



PARTS CATALOG

PORTABLE
SCREW COMPRESSOR

FAC-18B
FAC-18BC

適用型式 FOR MODEL

型 式 MODEL	適用号機 SER. NO.
FAC-18B	87-7C50051~
FAC-18BC [WITH AFTER COOLER TYPE]	87C7C50051~

ご 使 用 の 前 に

- このパーツカタログは、各構成装置毎に分解した部品図を記載し、各部品には見出し番号を付けてありますので、その番号により、部品番号・部品名称・一台分の数量を知ることができます。
- 部品をご注文の際は、下記事項をお知らせ下さい。
 - 部品番号 (Part No.)
 - 必要数量 (Q'ty)
 - 部品名称 (Part Name)
 - 機械型式 (Model) および機械番号 (Ser. No.)
- パーツカタログの見方

(8) 備 考 S : STD. SC : w. AFTER COOLER SD : DRY AIR							
52 - 00 LINING							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change- ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.	変更 C/H	備 考 Remarks
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット				S SC SD
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const. No. 1~21)				◎
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット (Const. No. 1~9 & 11~24)				◎
1	52959 71350	Lining	ライニング	1			
2	52959 97640	Lining	ライニング	1			
3	52959 80220	Lining	ライニング	1			
4	52959 71450	Lining	ライニング	1			
5	52959 71550	Lining	ライニング	1			
6	52959 30940	Lining	ライニング	1			
7	52959 71650	Lining	ライニング	2			

- 見 出 番 号 (Ref. No.)
イラストから部品名称や部品番号を見つけ出す役目を果たすものです。
(ボルト・ナット等の部品は、イラストを省略して見出番号のみ記載してある場合がありますので注意してください。)
見出番号欄に1, 1-1, 1-2, ……とあるのは、部品の変更過程を表します。
[1 : 初期, 1-1 : 1回目の変更, 1-2 : 2回目の変更……]
- 部 品 番 号 (Part No.)
個々の部品特有の番号です。形状が同じ部品があっても番号が異なる場合、取付互換性がないかもしれませんので注意してください。
- 互 換 性 (Interchangeability)
互換性欄に記載の記号の意味は次のとおりです。
A : 新部品は旧部品の代わりに使用できますが、旧部品を新部品の代わりに使用できません。
B : 新、旧部品とも互換性なし
C : 廃止
D : 新規追加になった部品
E : 新、旧部品とも互換性あり
Q : 数量変更
X : セット部品に含まれていますが、この型式では使われていません。
Y : 選択可能部品
Z : 単品供給不可部品

(4) 部 品 名 称 (Part Name)

個々の部品特有の名称です。

(5) 数 量 (Q'ty)

その機械1台分の使用個数を示します。

(6) 適用号機範囲 (Applicable Ser.No.)

適用号機範囲には、その行に記載の部品が使用されている号機 (Ser.No.) が表示してあります。

なお、号機の代わりに年月を記載したものは、その年月から変更になったことを表します。

(7) 変 更 (Change column)

記号 M1, M2, ……Mn は部品番号の変更を示します。

(8) 備 考 (Remarks)

部品の仕様・メーカー番等の情報を記載したり、部品が使われている型式を記号により明記しています。

[例. SC:w. AFTER COOLER (アフタクーラ付)]

4. 略号は次のことを表します。

ass'y (assembly)	組立品 (アッセンブリ)	o & p (overrun & parking brake)	オーバーラン、 パーキング ブレーキ
C/H (Change column)	変更		
Comp. (Compressor)	コンプレッサ	OPT. (Option)	オプション
Const. (Consisting of)	～で構成	Press. (Pressure)	プレッシャ
Cont. (Control)	コントロール	SPC/S. (Special specifications)	特殊仕様
Cyl. (Cylinder)	シリンダ	STD. (Standards)	標準 (スタンダード)
Eng. (Engine)	エンジン	T or t (Thickness)	厚さ
EXP. (Export)	輸出	w. (with)	～付
Incl. (Including)	～を含む	w/o (without)	～なし
L (Length)	長さ		

当社では、常に製品の改良に取り組んでおりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、不明な点がございましたら最寄りの支店・営業所またはサービスセンターにご相談ください。

NOTICE

1. This parts catalog contains all the parts and assemblies of "FSCURTIS" brand products. The complete unit is divided into several parts groups, the details of which are clearly illustrated, and completely listed. So desired part number, name and quantity can be easily determined referring to Ref.No.
2. When you place order for service parts, please be sure to advise us of the following information.
 - (1) Part number.
 - (2) Quantity required.
 - (3) Part name.
 - (4) Model name and Serial number.
3. How to read parts catalog.

(8) 備考							
S : STD. SC : w. AFTER COOLER SD : DRY AIR							
52 - 00 LINING							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
見出番号	部品番号	互換性	部品名称	数量	適用号機範囲	変更	備考
Ref. NO.	Part NO.	Inter-changeability	Part Name	Q'ty	Applicable Ser. No.	C/H	Remarks
	52900 04921		URETHANE FOAM KIT				S SC SD
	52900 05121		URETHANE FOAM KIT				◎
			(Const. No. 1~21)				◎
	52900 06121		URETHANE FOAM KIT				◎
			(Const. No. 1~9 & 11~24)				
1	52959 71350	Lining	ライニング	1			
2	52959 97640	Lining	ライニング	1			
3	52959 80220	Lining	ライニング	1			
4	52959 71450	Lining	ライニング	1			
5	52959 71550	Lining	ライニング	1			
6	52959 30940	Lining	ライニング	1			
7	52959 71650	Lining	ライニング	2			

(1) Ref.No.

Reference number (Ref.No.) is to be used for locating the part number and name from the illustrations. (However some parts such as bolts and nuts etc., are not illustrated but their reference numbers only listed.)

Ref.No.1, 1-1, 1-2,..... shows history of part modifications.

[These reference numbers mean 1: primary period, 1-1: first alteration, 1-2: second alteration and 1-3.....follows]

(2) Part No.

Every part has its own proper number. Even if a part has the same shape as an other part and if its number different, it is not interchangeable at all in many cases.

(3) Interchangeability

A, B, C, D, E, Q, X, Y and Z in column "Interchangeability" show the following.

A: A new part can replace an old part, but an old part cannot replace a new part.

B: Not interchangeable.

C: Disused.

D: Newly added.

E: Compatible with eachother.

Q: Quantity per unit changed.

X: Included in this set of parts, this part is not used for this model.

Y: Part to be selected.

Z: This part can not be supplied as an individual part.

(4) Part name

Every part has its own proper name.

(5) Q'ty

The number shown in the column of Q'TY indicates the quantity of parts used per one unit machine.

(6) Applicable Ser.No. (Serial Number)

Ser.No. shows the machine number to which the part is applicable.

Month and year stated in column "Ser.No." show the month and year from which the part is applicable.

(7) Change column

M1, M2, Mn mentioned in the column indicate the change of part number and the serial number of the unit, the part of which was modified.

(8) Remarks

This column "Remarks" mentions in mark or signal the specifications of each part, original part number of manufacturer, model name of the part for which is used and etc.

[Example. SC:w. AFTER COOLER]

4. Abbreviations used in this catalog.

ass'y	assembly	L	Length
C/H	Change column	o & p	overrun & parking brake
Comp.	Compressor	OPT.	Option
Const.	Consisting of	Press.	Pressure
Cont.	Control	SPC/S.	Special specifications
Cyl.	Cylinder	STD.	Standards
Eng.	Engine	T or t	Thickness
EXP.	Export	w.	with
Incl.	Including	w/o	without

NOTE : We are always engaged in improving our products. So there may be some changes of the product which are not yet mentioned in this parts catalog. Therefore, in necessary case, we issue a revision in which such changes are added. When you have any question on the parts catalog, please ask your nearest dealer or directly us.


目 次 CONTENTS

図 番 号 FIG. NO.	図 名 称 FIG. NAME	頁 PAGE
—COMPRESSOR PARTS—		
21 - 00	AIR END	エア エンド 21 - 1～3
31 - 00	MOUNTING & INTAKE	マウンティング, インテーク 31 - 1～2
33 - 00	RECEIVER, SEPARATOR & SERVICE HEADER	レシーバ, セパレータ, サービス ヘッダ 33 - 1～3
35 - 00	SERVICE HEADER (WITH AFTER COOLER)	サービス ヘッダ (アフタクーラ付) 35 - 1～2
36 - 00	AIR LINE & OIL LINE	エア ライン, オイル ライン 36 - 1～3
36 - 01	REGULATOR	レギュレータ 36 - 4
38 - 00	COOLING	クーリング 38 - 1～2
39 - 00	NAME PLATE	ネーム プレート 39 - 1～3
41 - 00	ENGINE, EXHAUST & FUEL LINE	エンジン, エキゾースト, フュエル ライン 41 - 1～3
44 - 00	ELECTRIC	エレクトリック 44 - 1～3
51 - 00	FRAME & BONNET	フレーム, ホーンネット 51 - 1～3
52 - 00	LINING	ライニング 52 - 1～2

目 次

CONTENTS

図 番 号 FIG. NO.	図 名 称 FIG. NAME	頁 PAGE
—ENGINE PARTS—		
000100	CRANKCASE	クランクケース 1
000200	OIL PAN	オイルパン 2
000300	CYLINDER HEAD	シリンダヘッド 3
000400	GEAR CASE	ギヤケース 4
000500	HEAD COVER	ヘッドカバー 5
000600	OIL FILTER	オイルフィルタ 6
000700	DIPSTICK	オイルゲージ 7
000800	OIL PUMP	オイルポンプ 8
010000	MAIN BEARING CASE	メインベアリングケース 9
010100	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	カム軸・アイドル軸 10
010200	PISTON AND CRANKSHAFT	ピストン・クランク軸 11
010300	FLYWHEEL	フライホイール 12
010500	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	フューエルカム軸・ガバナ軸 13
018000	IDLE APPARATUS	アイドルリング制限装置 14
020100	STOP SOLENOID	停止ソレノイド 15
020200	INJECTION PUMP	燃料噴射ポンプ 16
020500	SPEED CONTROL PLATE	速度調整板 17
020600	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	ノズルホルダ・グロープラグ 18
020700	NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]	ノズルホルダ分解 19
021200	FORK LEVER (GOVERNOR)	フォークレバ (ガバナ) 21
030000	FUEL FILTER	燃料フィルタ 22
030200	FUEL PUMP (ELECTRICAL)	燃料ポンプ (電気式) 23
030500	FUEL PUMP COVER	燃料ポンプカバー 24
030700	SEPARATOR	セパレータ 25
040200	ALTERNATOR AND PULLEY	オルタネータ・プーリ 26
040300	ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]	オルタネータ分解 27
040400	STARTER	スタータ 28
040500	STARTER [COMPONENT PARTS]	スタータ分解 29
040600	OIL SWITCH	オイルスイッチ・水温センサプラグ 30
050000	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	ウォーターフランジ・サーモスタット 31
050100	WATER PUMP	ウォーターポンプ 32
050300	WATER PIPE	ウォーターパイプ 33
050400	FAN	冷却ファン 34
060000	VALVE AND ROCKER ARM	バルブ・ロッカアーム 35
060100	INLET MANIFOLD	吸気マニホールド 36
060200	EXHAUST MANIFOLD	排気マニホールド 37
080000	GLOW LAMP AND TIMER	グローランプ・タイマ 38
080100	STARTER SWITCH	スタータスイッチ 39
080800	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	付属品・サービス部品 40
080900	LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	銘板・取扱説明書 41

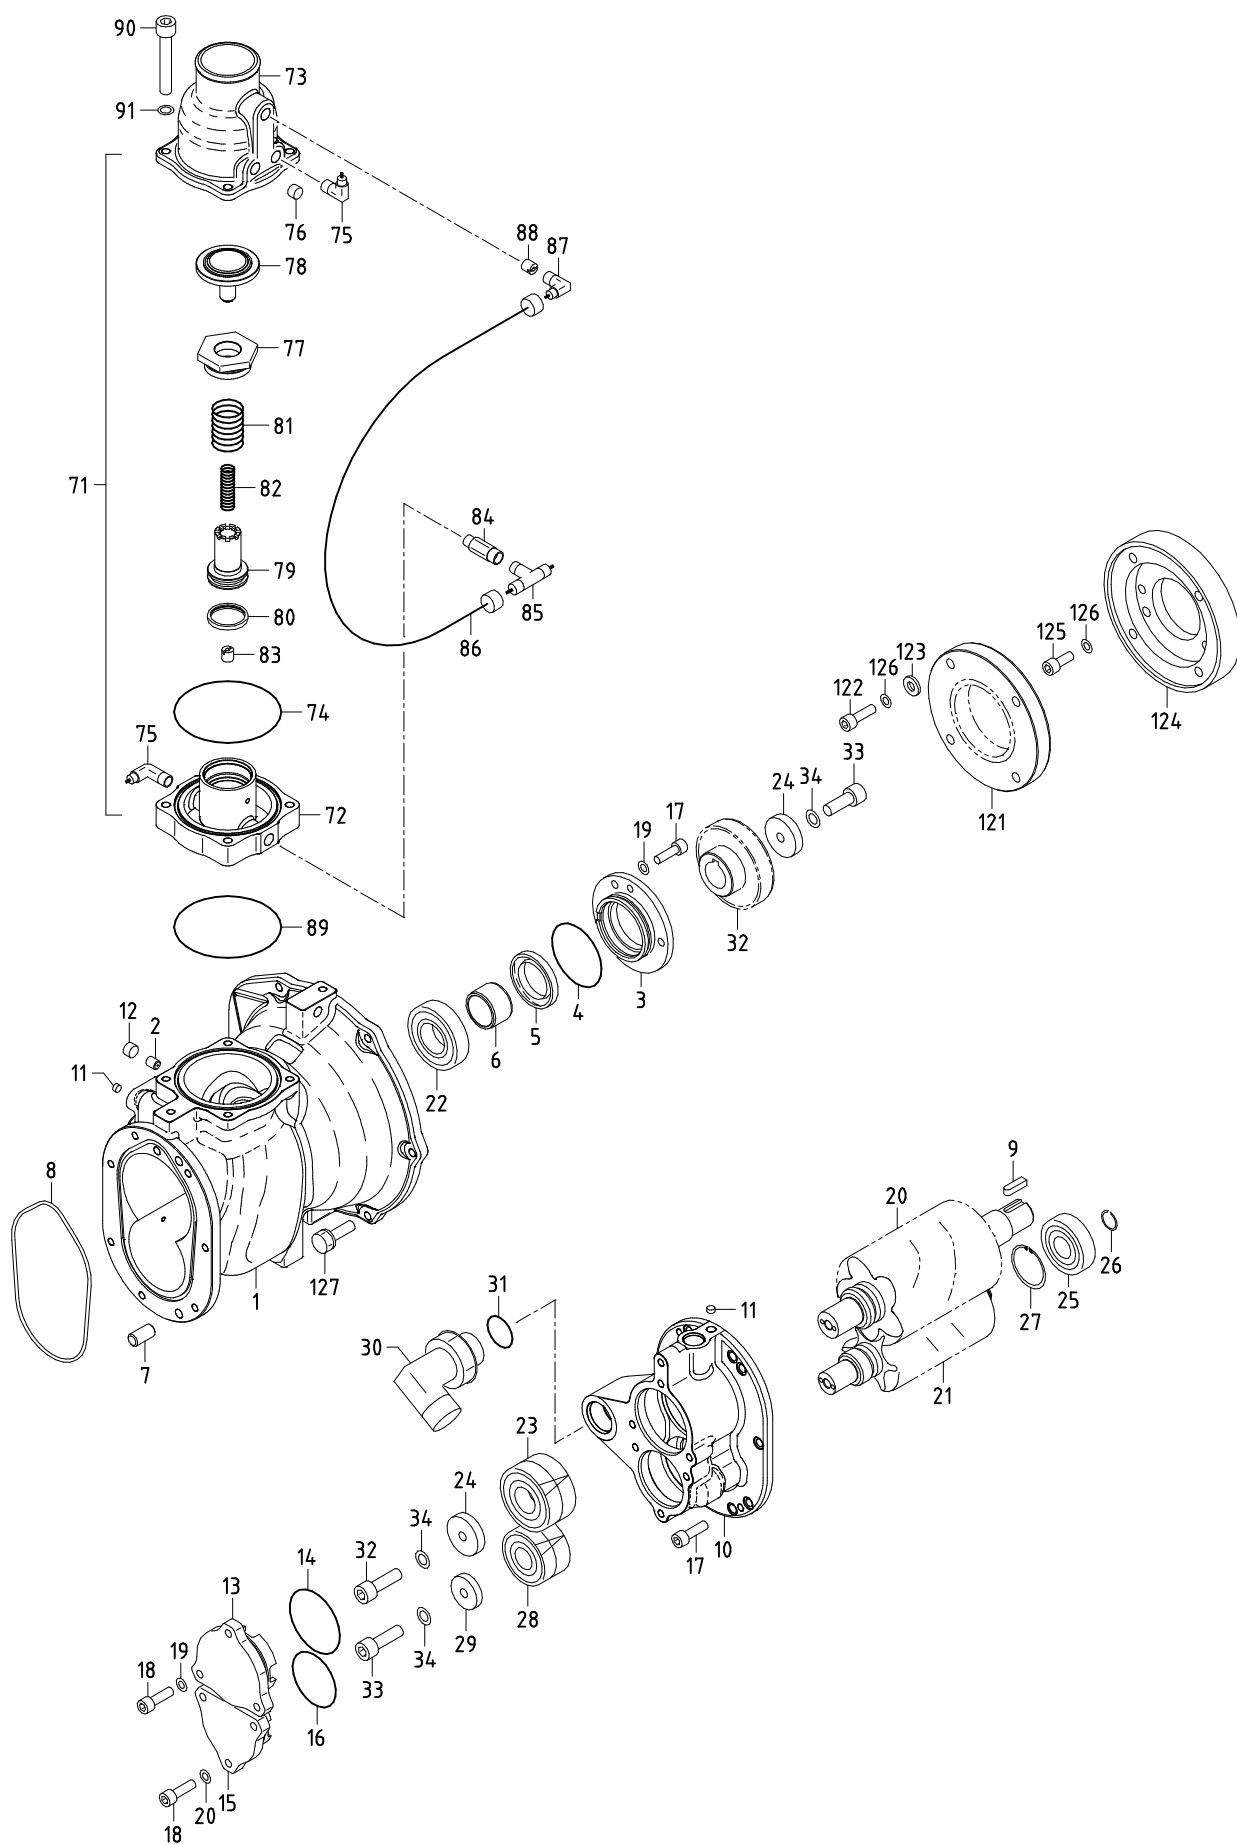

21 - 00 AIR END

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name		数量	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					Q'ty	18B	18BC		
21 - 00 COMPRESSION GROUP コンプレッション グループ									
1	21201 47701		Cylinder, 1st	シリンダ	1				
2	22123 03600		Orifice	オリフィス	1				
3	21212 23300		Cover, oil seal	オイル シール カバー	1				
4	22314 02101		O-ring	O-リング	1				
5	21211 12601		Oil seal	オイル シール	1				
6	21465 08100		Collar	カラー	1				
7	03316 14025		Pin	ピン	2				
8	21221 06200		O-ring	O-リング	1				
9	03301 08028		Key	キー	1				
10	21217 37400		Casing, discharge	デイスチャージ ケーシング	1				
11	03620 60001		Plug	プラグ	5				
12	03620 60002		Plug	プラグ	2				
13	21218 33501		End cover	エンド カバー	1				
14	22314 02101		O-ring	O-リング	1				
15	21218 36900		End cover	エンド カバー	1				
16	22314 02201		O-ring	O-リング	1				
17	02280 08025		Socket bolt	ソケット ボルト	10				
18	02280 08030		Socket bolt	ソケット ボルト	6				
19	03115 40008		Spring washer	スプリング ワッシャ	9				
20	21461 39000		Rotor, male	オス ロータ	1				
21	21462 28600		Rotor, female	メス ロータ	1				
ロータは、オス・メス一対でご注文下さい A pair of rotor (male & female) should be ordered.									
22	21406 28800		Bearing, rotor	ロータ ベアリング	1				
23	21471 34700		Bearing, complete	ベアリング コンプリート	1				
24	21468 02700		Plate	プレート	2				
25	21406 28600		Bearing, rotor	ロータ ベアリング	1				
26	03413 40020		Snap ring	スナップ リング	1				
27	03413 20047		Snap ring	スナップ リング	1				
28	21471 34800	Y	Bearing, rotor	ロータ ベアリング	1				
28	21471 33900	Y	Bearing, rotor	ロータ ベアリング	1				
29	21468 09200		Plate	プレート	1				
30	03734 85080		Nipple elbow	ニップル エルボ	1				Incl. No. 31
31	03402 25029		O-ring	O-リング	1				
32	21412 08200		Gear, driven	ドライブン ギア	1				
33	02280 10030		Socket bolt	ソケット ボルト	3				
34	03115 30010		Lock washer	ロック ワッシャ	3				
22 - 00 VALVE GROUP バルブ グループ									
71	22100 49602		Unloader ass'y	アンローダ	1				Const. No. 72~88
72	22111 33501		Body, unloader	アンローダ ボディ	1				
73	22115 15701		Cover, unloader	アンローダ カバー	1				
74	03402 10105		O-ring	O-リング	1				
75	03734 21020		Nipple elbow	ニップル エルボ	2				
76	03620 60002		Plug	プラグ	1				
77	22115 15800		Cover, unloader	アンローダ カバー	1				
78	22150 16100		Valve	バルブ	1				
79	22130 10700		Piston, unloader	アンローダ ピストン	1				

21 - 00 AIR END


見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
80	21441 03000		O-ring	0-リング	1			
81	22144 21200		Spring	スプリング	1			
82	22144 21100		Spring	スプリング	1			
83	22123 04600		Orifice	オリフィス	1			
84	22200 18200		Check valve ass'y	チェックバルブ	1	~0473	~0473	
84 -1	22200 18800	A	Check valve ass'y	チェックバルブ	1	0474~	0474~	M545
85	03734 26020		Nipple	ニッフル	1			
86	03840 20020		Nylon tube, w/n	ナット付ナイロンチューブ	1			
87	03734 21020		Nipple elbow	ニッフルエルボ	1			
88	22123 03800		Orifice	オリフィス	1			
89	03402 10105		O-ring	0-リング	1			
90	02280 08050		Socket bolt	ソケットボルト	4			
91	03115 30008		Lock washer	ロックワッシャ	4			

61 - 00

COUPLING GROUP


カップリンググループ

121	61111 08002		Gear, drive	ドライブギア	1			
122	02282 10040		Socket bolt	ソケットボルト	4			
123	21414 06000		Washer	ワッシャ	4			
124	21437 03500		Spacer	スペーサ	1			
125	02280 10025		Socket bolt	ソケットボルト	3			
126	03115 42010		Spring washer	スプリングワッシャ	7			
127	02238 08030		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	6			

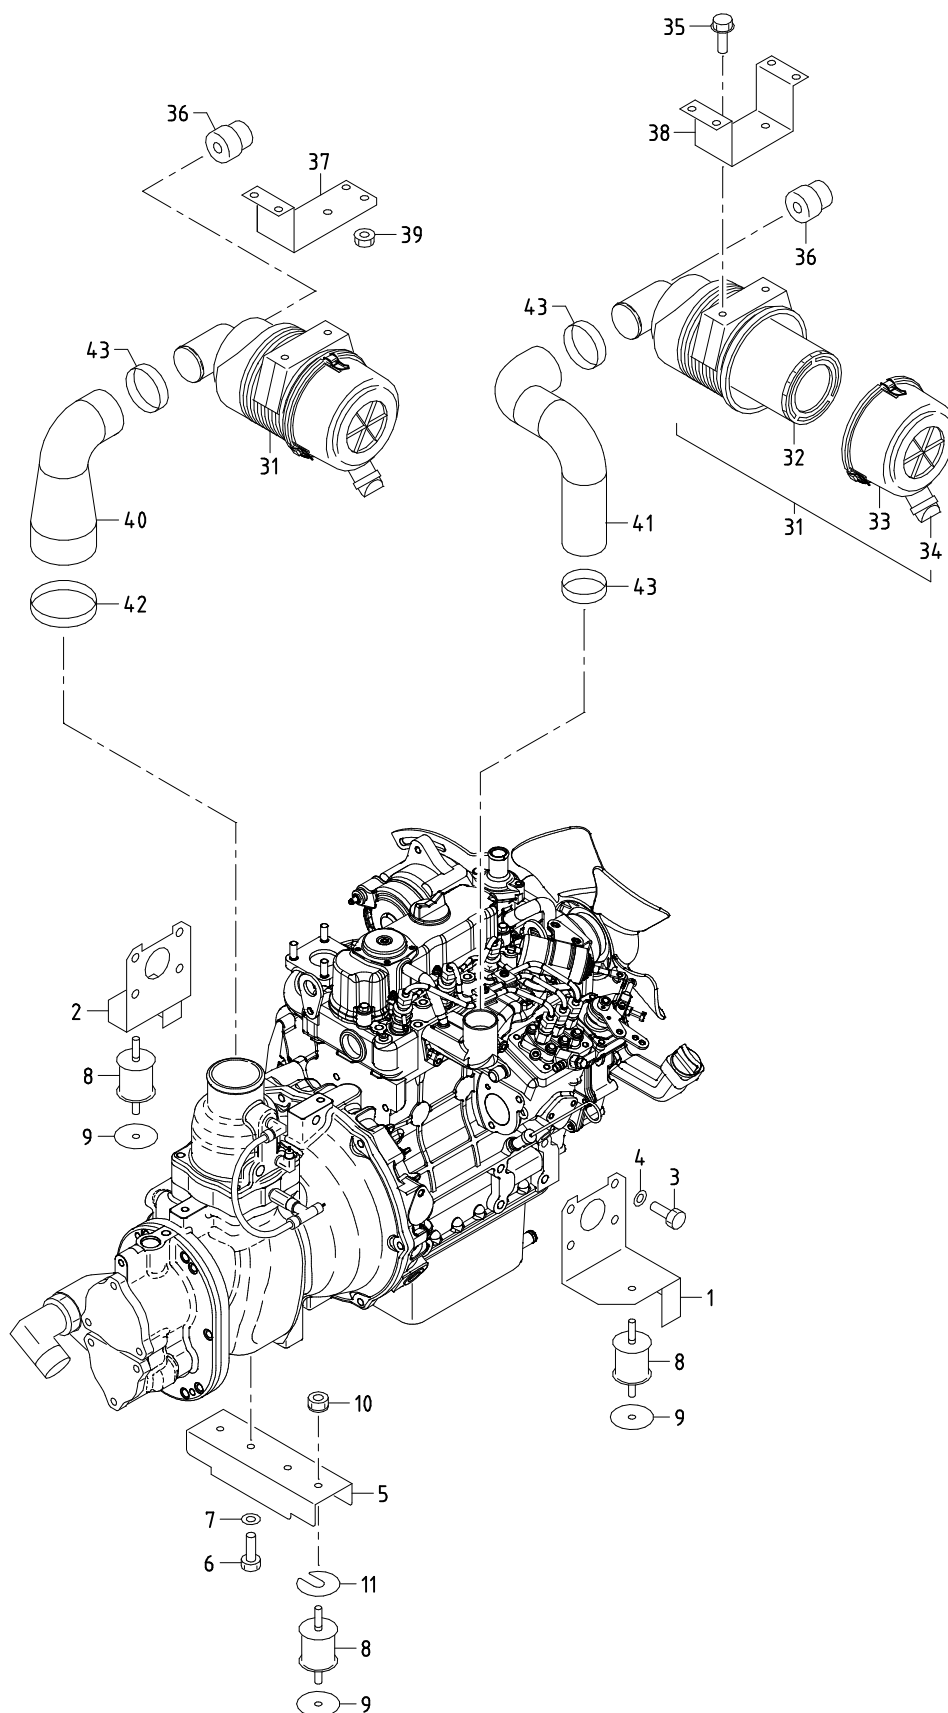

31 - 00 MOUNTING & INTAKE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name		数量	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					Q'ty	18B	18BC		
31 - 00			MOUNTING GROUP	マウンティング グループ					
1	31110 21910		Bracket	ブラケット	1				
2	31110 22010		Bracket	ブラケット	1				
3	02102 10020		Bolt	ボルト	8				
4	03115 02010		Spring washer	スプリング ワッシャ	8				
5	31110 21810		Bracket	ブラケット	1				
6	02135 08020		Bolt	ボルト	2				
7	03115 02008		Spring washer	スプリング ワッシャ	2				
8	31130 05200		Vibration isolator ass'y	防振ゴム	4				
9	45214 03000		Washer	ワッシャ	4				
10	02915 20008		Nut, w/w	ワッシャ付ナット	4				
11	31120 08900		Shim	シム	2				
32 - 00			INTAKE GROUP	インテーク グループ					
31	32100 46100		Air filter ass'y	エア フィルタ	2				Const. No. 32~34
32	32143 11400		Element	エレメント	2				
33	32142 08800		Cup	カップ	2				
34	32151 01400		Vacuator valve	バキューム ターバルブ	2				
35	02201 08012		Flange bolt	フランジ 付ボルト	4				
36	32148 03000		Filter service indicator	インジケータ	2				
37	32240 51100		Bracket	ブラケット	1				
38	32240 51200		Bracket	ブラケット	1				
39	02915 00008		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	8				
40	32331 96901		Hose	ホース	1				
41	32331 97001		Hose	ホース	1				
42	03511 20080		Hose clip	ホース クリップ	1				
43	03511 20060		Hose clip	ホース クリップ	3				

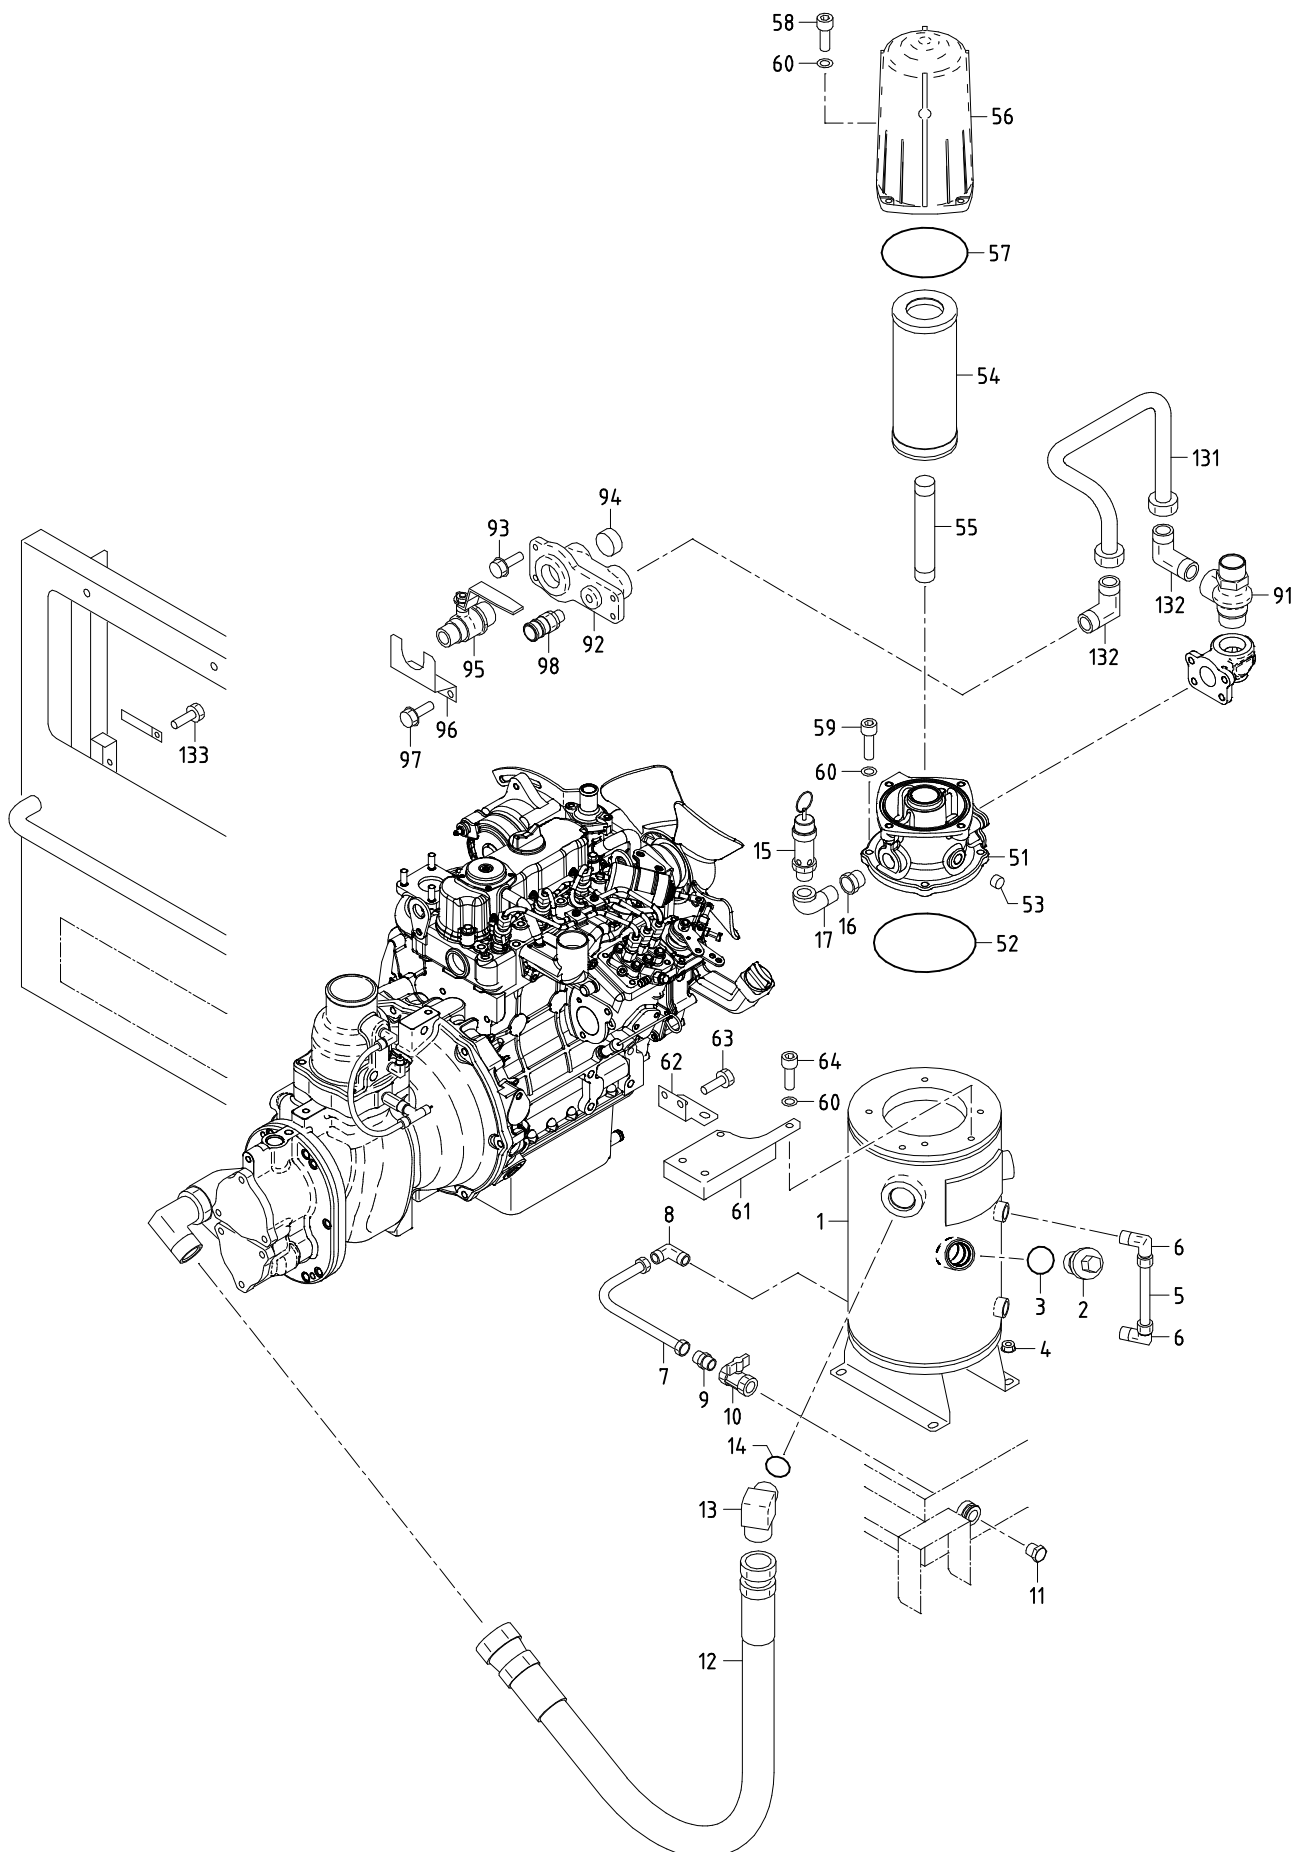


33 - 00 RECEIVER, SEPARATOR & SERVICE HEADER

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
33 - 00 RECEIVER GROUP レシーバ グループ								
1	33100 99810		Receiver tank	レシーバ タンク	1	◎		
1	33100 00920		Receiver tank	レシーバ タンク	1		◎	
2	33231 02500		Cap	キャップ	1			
3	03402 25030		O-ring	O-リング	1			
4	02915 00005		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	4			
5	03841 30012		Nylon tube, w/n	ナット付ナイロンチューブ	1			
6	03734 21030		Nipple elbow	ニップル エルボ	2			
7	38466 09500		Pipe	パイプ	1			
8	03734 53030		Nipple elbow	ニップル エルボ	1			
9	03734 52030		Nipple	ニップル	1			
10	03735 13003		Valve	バルブ	1			
11	33238 02800		Plug	プラグ	1			
12	37110 16400		Hose	ホース	1			
13	03734 85080		Nipple	ニップル	1			Incl. No. 14
14	03402 25029		O-ring	O-リング	1			
15	35200 25600		Safety valve ass'y	安全弁	1			(1MPa)
16	03732 00403		Bush	ブッシュ	1			
17	03731 21003		Elbow	エルボ	1			
34 - 00 SEPARATOR GROUP セパレータ グループ								
51	34210 33102		Casing	ケーシング	1			
52	03402 25120		O-ring	O-リング	1			
53	37730 11300		Plug	プラグ	1			
54	34224 02801		Element	エレメント	1			
55	03729 06150		Gas pipe	ガス パイプ	1			
56	34250 29301		Cover	カバー	1			
57	03402 15110		O-ring	O-リング	1			
58	02283 08030		Socket bolt	ソケット ボルト	4			
59	02283 08025		Socket bolt	ソケット ボルト	4			
60	03115 31008		Lock washer	ロック ワッシャ	8	◎		
60	03115 31008		Lock washer	ロック ワッシャ	10		◎	
61	33260 10500		Bracket	ブラケット	1	—	◎	
62	33260 10600		Bracket	ブラケット	1	—	◎	
63	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	4	—	◎	
64	02283 08016		Socket bolt	ソケット ボルト	2	—	◎	
35 - 00 SERVICE HEADER GROUP サービス ヘッダ グループ								
91	35300 18700		Press. cont. vlv. ass'y	圧力コントロール バルブ	1			
92	35100 59500		Air manifold	エア マニホールド	1			
93	02246 08016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	4			
94	03620 60006		Plug	プラグ	1			
95	35421 07400		Air valve	エア バルブ	1			
96	35470 53500		Bracket	ブラケット	1			
97	02246 06016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2			
98	35422 00500		Chuck	エア チャック	1			(10A)


33 - 00 RECEIVER, SEPARATOR & SERVICE HEADER

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
	38 - 00		COOLING GROUP					
			クーリング グループ					
131	35313 17200		Pipe	パイプ	1			
132	03734 71060		Nipple elbow	ニップル エルボ	2			
133	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	1			

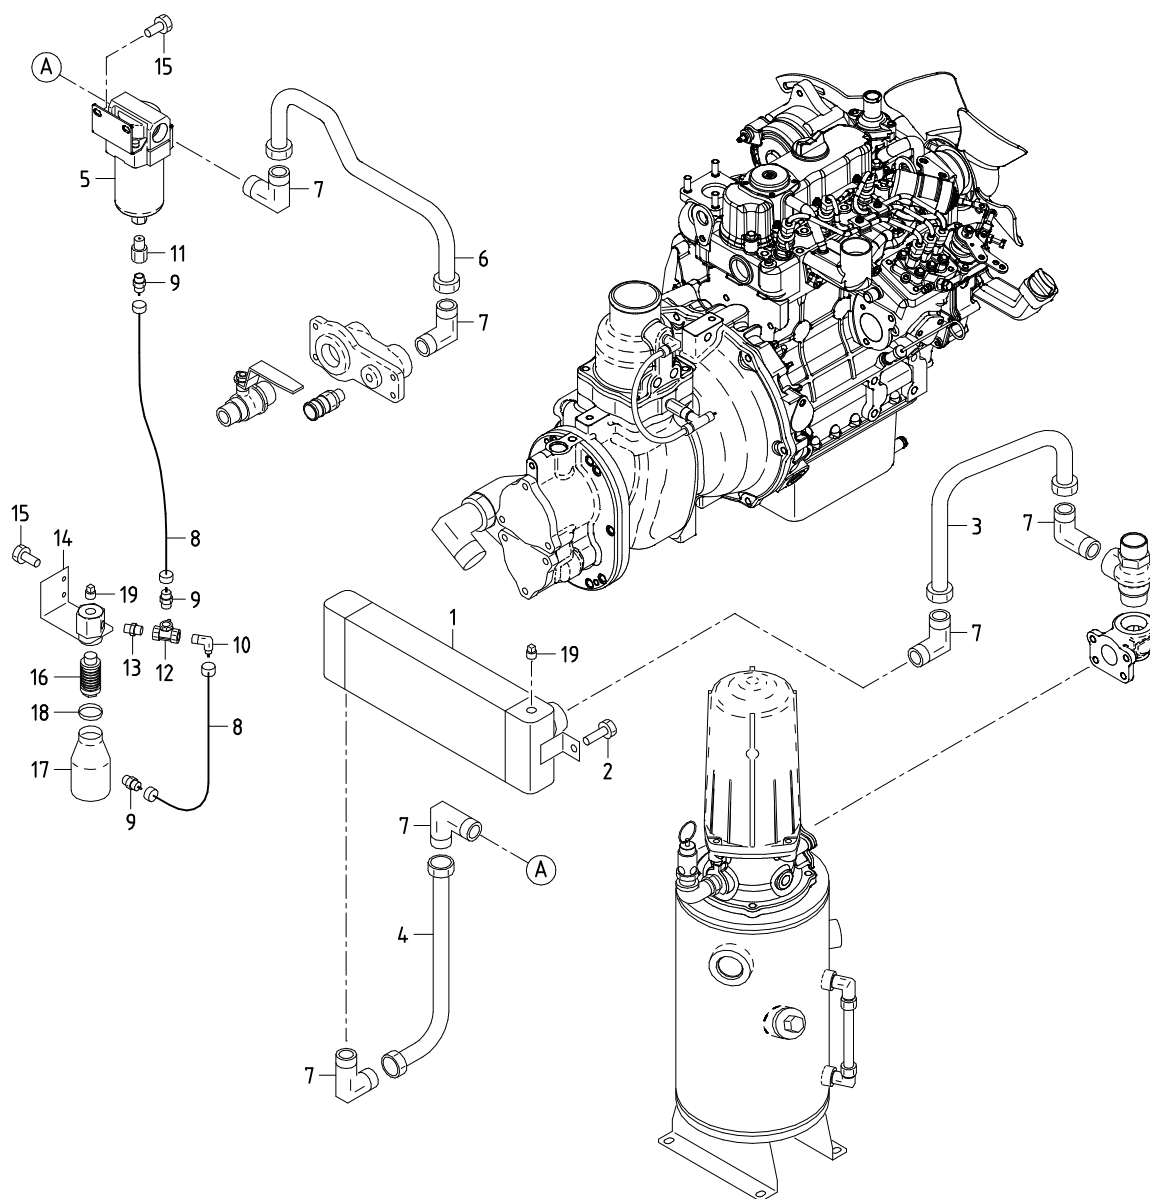

35 - 00 SERVICE HEADER (WITH AFTER COOLER)

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
						18BC		
38 - 00 COOLING GROUP クーリング* グループ*								
1	38900 09500		After cooler	アフタクーラ	1			
2	02201 08020		Flange bolt	フランジ* 付ボ* ルト	2			
3	35313 16001		Pipe	パ* イプ*	1			
4	35313 16100		Pipe	パ* イプ*	1			
5	34200 06800		Separator ass'y	セパ* レータ	1			
6	35313 16201		Pipe	パ* イプ*	1			
7	03734 71060		Nipple elbow	ニツプ* ル エルボ*	6			
8	03841 20021		Nylon tube, w/n	ナット付ナイロンチューブ*	2			
9	03734 20020		Nipple	ニツプ* ル	3			
10	03734 21020		Nipple elbow	ニツプ* ル エルボ*	1			
11	37189 01600		Bushing	ブ* ッシング*	1			
12	35483 08800		Stop valve	ストップ* バ* ルブ*	1			
13	03731 42002		Nipple	ニツプ* ル	1			
14	38860 37500		Bracket	ブ* ラケット	1			
15	02201 06016		Flange bolt	フランジ* 付ボ* ルト	4			
16	35440 03400		Silencer	サイレンサ	1			
17	38466 08400		Pipe	パ* イプ*	1			
18	03511 20040		Hose clip	ホース クリップ*	1			
19	03620 41002		Plug	プ* ラク*	2			

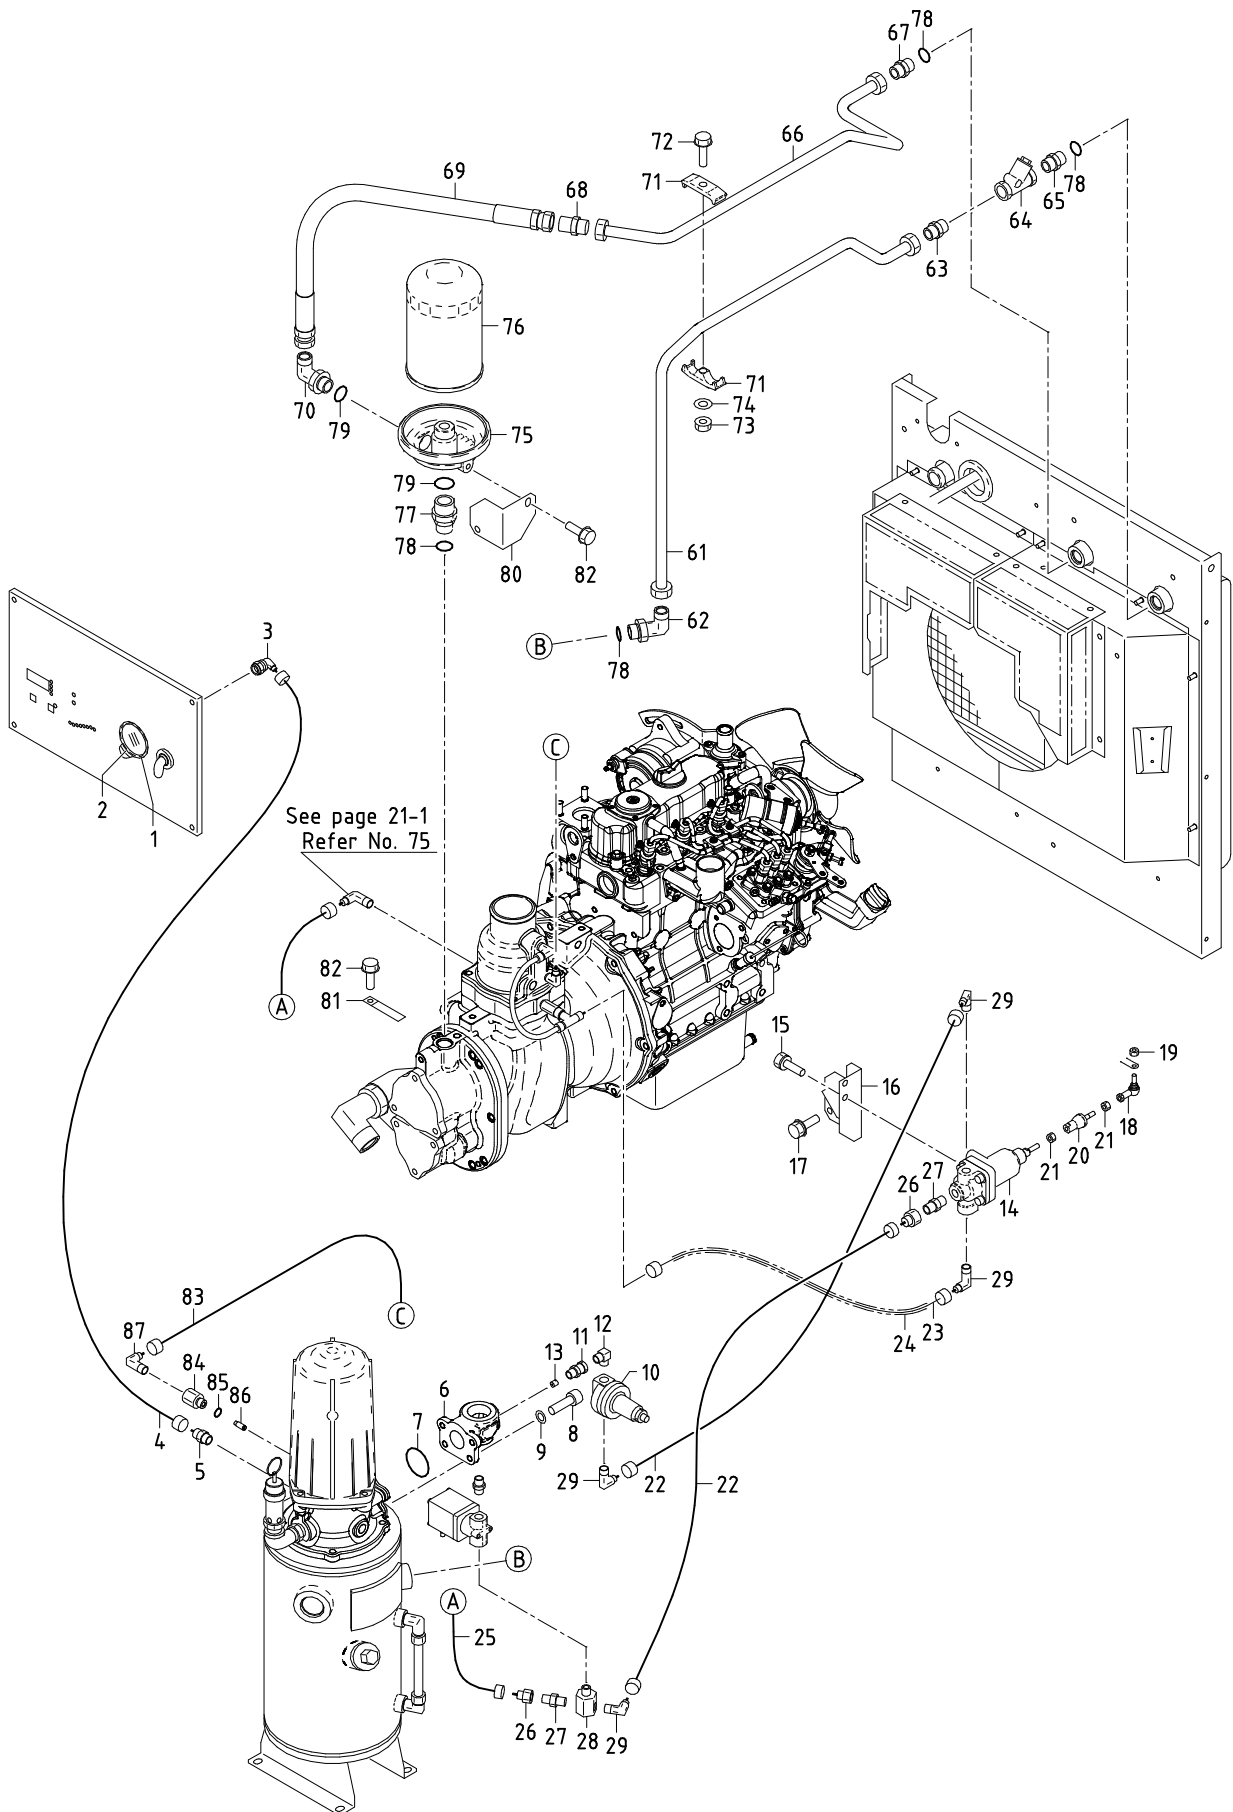

36 - 00 AIR LINE & OIL LINE


見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name		数量 Q'ty	適 用 号 機 範 囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
						18B	18BC		
36 - 00 CONTROL GROUP コントロール グループ									
1	36141 15503		Gauge	圧力計	1				
2	36131 03100		Cushion rubber	クッション ラバー	1				
3	36152 02500		Bushing	ブッシング	1				
4	03840 15037		Nylon tube, w/n	ナット付ナイロンチューブ	1				
5	03734 20015		Nipple elbow	ニップル エルボ	1				
6	35100 59700		Air manifold	エア マニホールド	1				
7	03402 15040		O-ring	Oリング	1				
8	02283 08030		Socket bolt	ソケット ボルト	4				
9	03115 31008		Lock washer	ロック ワッシャ	4				
10	36400 19000		Regulator ass'y	レギュレータ	1				
11	86183 07300		Joint	ジョイント	1				
12	03734 44002		Nipple elbow	ニップル エルボ	1				
13	22123 03000		Orifice	オリフィス	1				
14	36400 24500		Regulator ass'y	レギュレータ	1				See page 36-4
15	02238 08020		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2				
16	36710 39500		Bracket	ブラケット	1				
17	02248 08016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2				
18	36230 03900		Rod end ass'y	ロッド エント	1				
19	02915 20006		Nut, w/w	ワッシャ付ナット	1				
20	36230 04000		Rod end ass'y	ロッド エント	1				
21	02912 08006		Nut	ナット	2				
22	03840 20020		Nylon tube, w/n	ナット付ナイロンチューブ	2				
23	03840 20027		Nylon tube, w/n	ナット付ナイロンチューブ	1				
24	06540 07022		Crrugated tube	コルゲート チューブ	1				
25	03840 20032		Nylon tube, w/n	ナット付ナイロンチューブ	1				
26	36331 16600		Nipple	ニップル	2				
27	22200 17200		Check valve ass'y	チェック バルブ	2				
28	37189 40401		Bushing	ブッシング	1				
29	03734 21020		Nipple elbow	ニップル エルボ	4				
37 - 00 OIL LINE GROUP オイル ライン グループ									
61	37111 29201		Pipe	パイプ	1				
62	03734 76040		Nipple	ニップル	1				Incl. No. 78
63	03734 70040		Nipple	ニップル	1				
64	22200 18600		Check valve ass'y	チェック バルブ	1				
65	37731 15100		Nipple	ニップル	2				
66	37145 04201		Pipe	パイプ	1	~0256	~0256		
66 -1	37145 04800	B	Pipe	パイプ	1	0257~	0257~ M 5		
67	03734 75040		Nipple	ニップル	1				Incl. No. 78
68	37731 15100		Nipple	ニップル	1				
69	37110 08000		Hose	ホース	1	~0256	~0256		
69 -1	37110 16800	B	Hose	ホース	1	0257~	0257~ M 5		
70	03734 85046		Nipple elbow	ニップル エルボ	1				Incl. No. 79
71	37530 27200		Bracket	ブラケット	2				
72	02201 08040		Flange bolt	フランジ 付ボルト	1				
73	02915 20008		Nut, w/w	ワッシャ付ナット	1				
74	03116 12008		Plain washer	プレーン ワッシャ	1				
75	37411 07501		Body	ボディ	1				
76	37438 08900		Filter cartride	フィルタ カートリッジ	1				
77	37731 07600		Nipple	ニップル	1				Incl. No. 78&79


36 - 00 AIR LINE & OIL LINE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
78	03402 25018		O-ring	0-リング	4			
79	03402 25024		O-ring	0-リング	2			
80	37510 41900		Bracket	ブ ラケット	1			
81	03424 80101		Clip	クリップ	1			
82	02201 08012		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			
83	03847 20018		Nylon tube, w/n	ナット付ナイロンチューブ	1			
84	37189 36600		Bushing	ブ ッシング	1			
85	03402 25011		O-ring	0-リング	1			
86	37580 01900		Strainer	ストレーナ	1			
87	03734 21020		Nipple elbow	ニップル エルボ	1			

36 - 01 REGULATOR


見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
	36400 24500		REGULATOR ASS'Y					
			レギュレータ					
1	36421 03600		Body	ボデー	1			
2	36422 01900		Cap	キャップ	1			
3	02283 06025		Socket bolt	ソケット ボルト	4			
4	03115 40006		Spring washer	スプリング ワッシャ	4			
5	22152 07300		Shaft	シャフト	1			
6	22130 05500		Piston	ピストン	1			
7	23124 10300		Bushing	ブッシング	2			
8	36437 01500		Diaphragm	ダイヤフラム	1			
9	36435 01400		Washer	ワッシャ	1			
10	22144 12800		Spring	スプリング	1			
11	31144 16900		Spacer	スペーサ	1			
12	34232 00300		Gasket	ガスケット	1			
13	02914 60008		Locking nut	ロックンガ ナット	1			
14	22123 02400		Orifice	オリフィス	1			

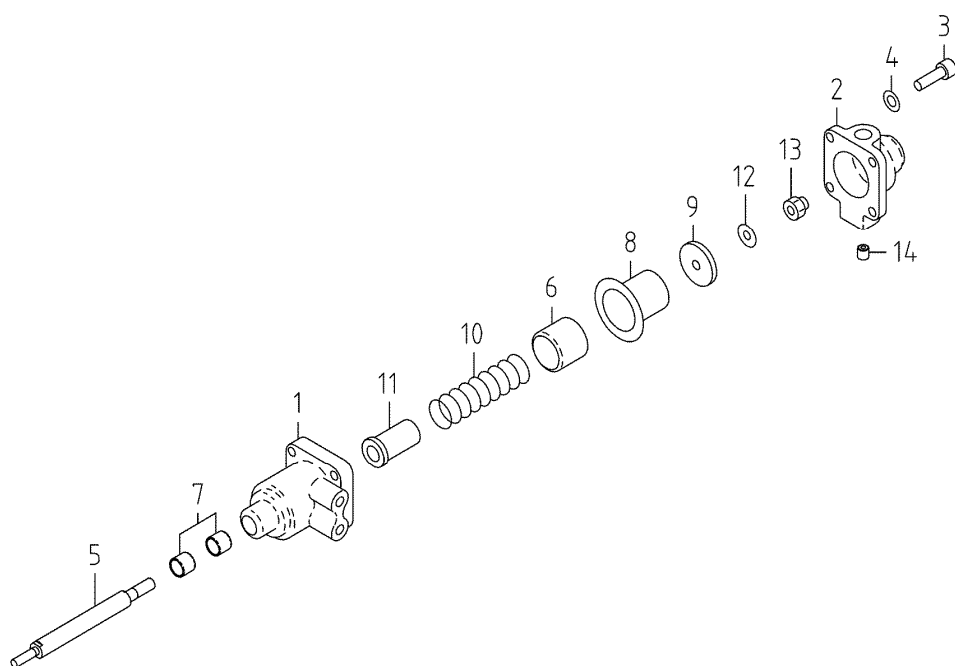

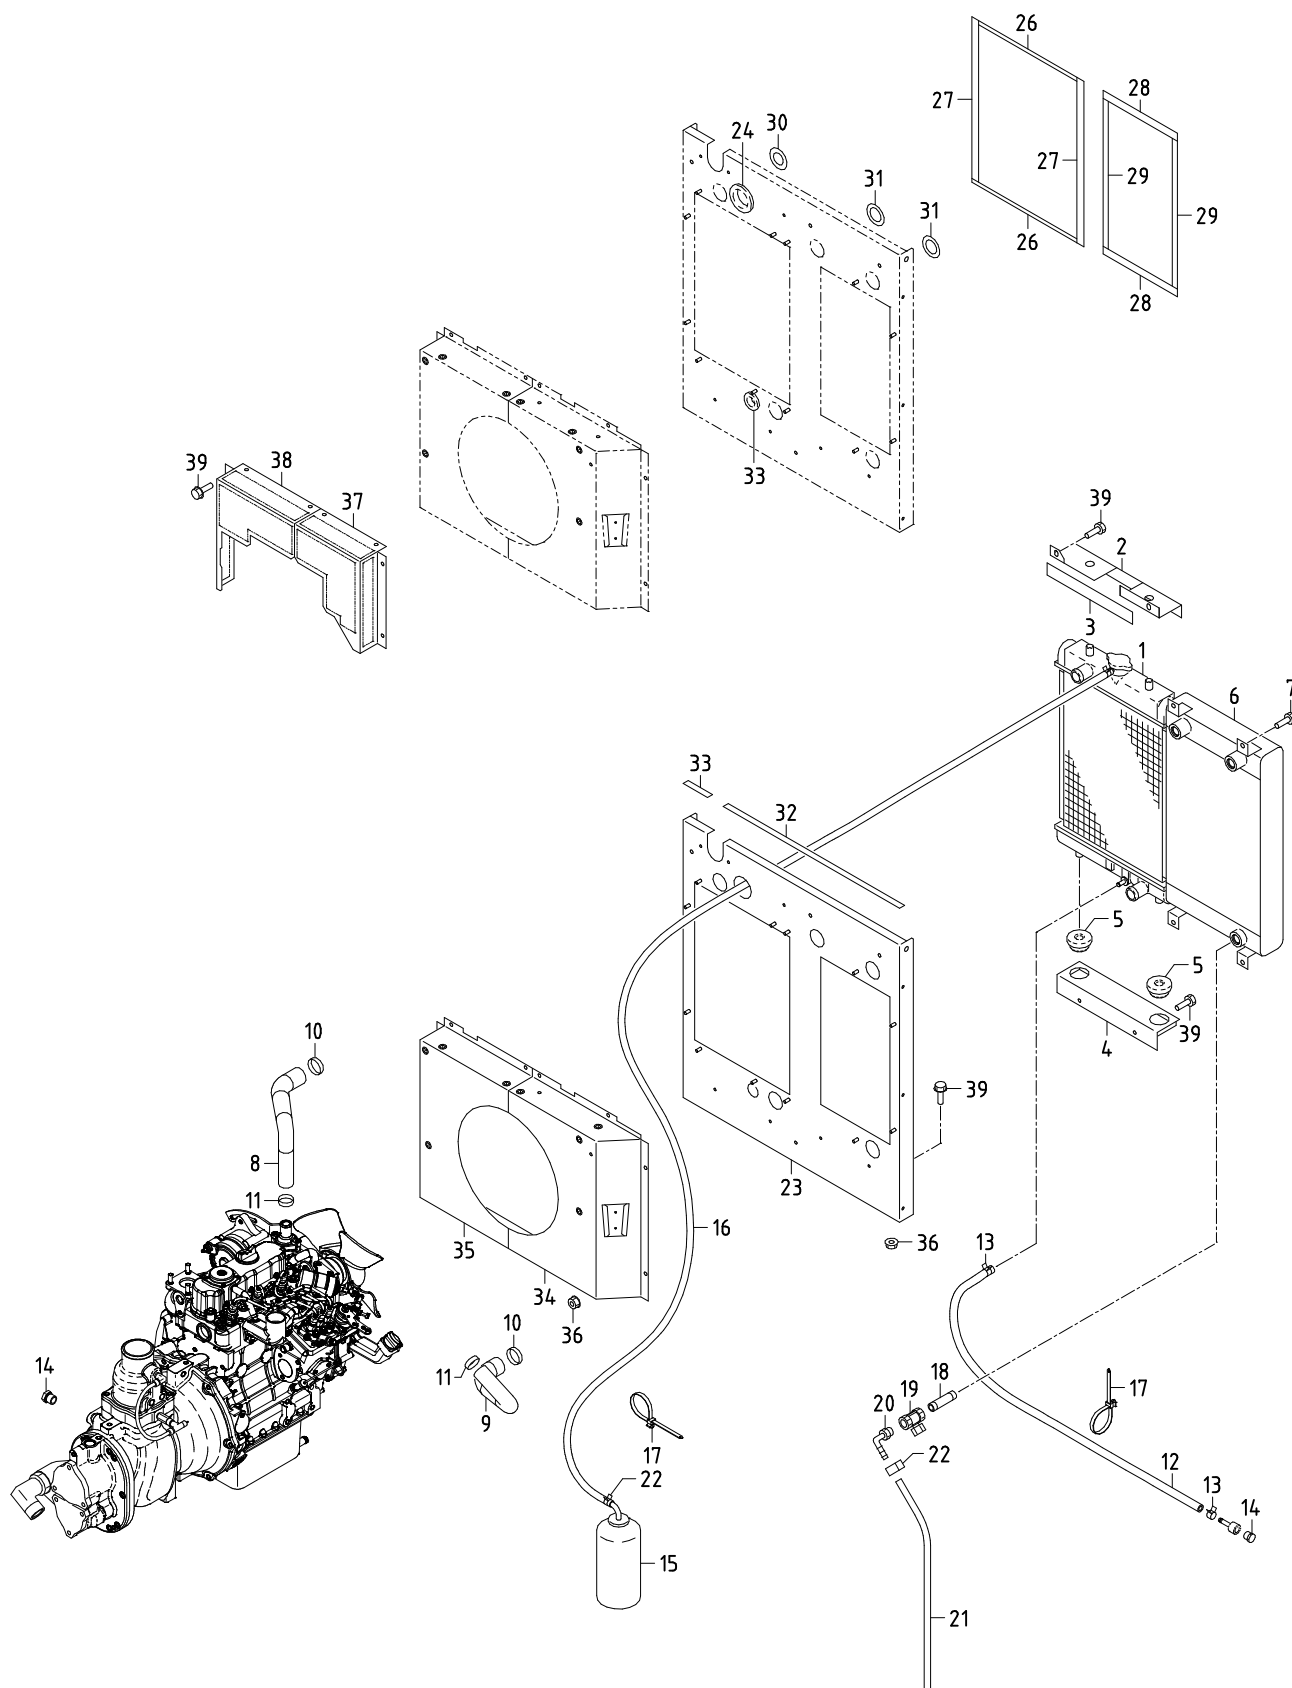

38 - 00 COOLING

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
	38 - 00		COOLING GROUP					クーリング グループ
1	38100 47000		Radiator	ラジエータ	1			Incl. Cap
	38410 05700		Cap	キャップ	1			(88. 2kPa)
2	38420 06211		Bracket	ブラケット	1			
3	03407 64632		Seal rubber	シール ラバー	1			
4	38420 08510		Bracket	ブラケット	1			
5	31131 04900		Rubber	ラバー	2			
6	38200 49701		Oil cooler	オイルクーラ	1			
7	02201 08020		Flange bolt	フランジ付ボルト	4			
8	38524 78600		Hose	ホース	1			(upper)
9	38524 78700		Hose	ホース	1			(lower)
10	03511 20040		Hose clip	ホースクリップ	2			
11	03511 20035		Hose clip	ホースクリップ	2			
12	03611 08052		Hose	ホース	1			
13	03511 40018		Hose clip	ホースクリップ	2			
14	33238 02700		Plug	プラグ	2			
15	38590 01300		Reserve tank ass'y	リザーブタンク	1			
16	38594 05900		Hose	ホース	1			
17	37181 07700		Clip	クリップ	4			
18	03731 42003		Nipple	ニップル	1			
19	03735 13003		Valve	バルブ	1			
20	03734 61083		Nipple elbow	ニップルエルボ	1			
21	03600 08020		Hose	ホース	1			
22	03511 40016		Hose clip	ホースクリップ	3			
23	52350 45531		Cover	カバー	1			
24	03403 00512		Grommet	グロメット	1			
25	03403 00303		Grommet	グロメット	1			
26	03407 66923		Seal rubber	シールラバー	2			
27	03407 67407		Seal rubber	シールラバー	2			
28	03407 67411		Seal rubber	シールラバー	2			
29	03407 67412		Seal rubber	シールラバー	2			
30	52728 49810		Cushion rubber	クッションラバー	1			
31	52728 49910		Cushion rubber	クッションラバー	2			
32	03407 66857		Seal rubber	シールラバー	1			
33	03407 66859		Seal rubber	シールラバー	1			
34	38440 22511		Shroud, fan	ファンシュラウド	1			
35	38440 22610		Shroud, fan	ファンシュラウド	1			
36	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ付ナット	9			
37	38450 05010		Guard, fan	ファンガード	1			
38	38450 05110		Guard, fan	ファンガード	1			
39	02201 06016		Flange bolt	フランジ付ボルト	15			

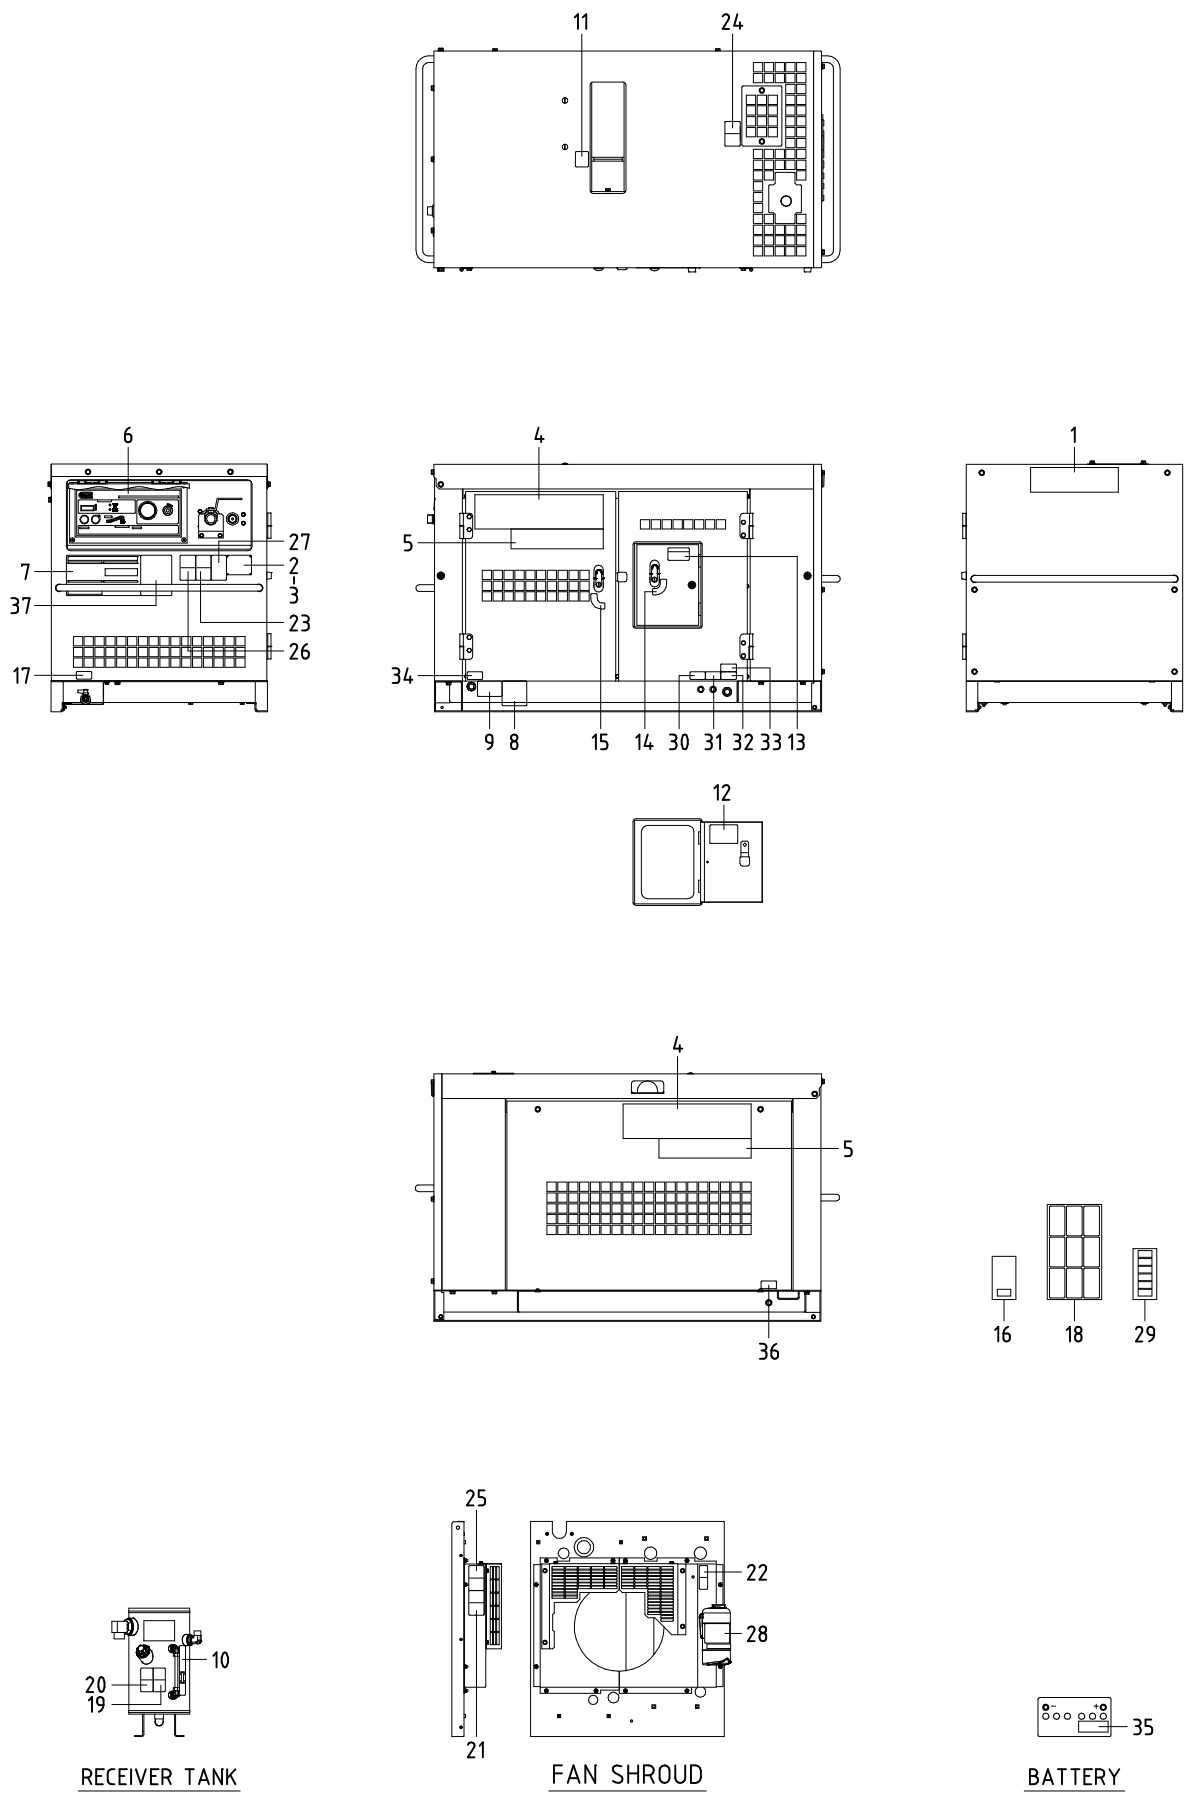


39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
	39 - 00		ACCESSORY GROUP	アクセサリ グループ				
	39600 36040		Instruction manual	取扱説明書				
	39615 12800		Instruction manual	取扱説明書				(Eng.)
1	39178 35930		Mark (FS CURTIS)	マーク	1			
2	39103 14210		Plate (SER. NO.)	プレート	1			
3	03260 03010		Blind rivet	リベット	4			
4	39178 44030		Plate (FS CURTIS)	プレート	2			
5	39178 07250		Plate (FAC-18B)	プレート	2	◎		
5	39178 20350		Plate (FAC-18BC)	プレート	2		◎	
6	39178 03950		Plate (in-pane)	プレート	1			
7	39153 75800		Plate (start-stop)	プレート	1			
8	39147 00602		Plate (genuine oil)	プレート	1			
9	39176 74600		Plate (strainer)	プレート	1			
10	39178 45940		Plate (oil level gauge)	プレート	1			
11	39176 69300		Plate (lift position)	プレート	1			
12	39176 07310		Plate	プレート	1			
			(caution, refueling)					
13	39178 99730		Plate (diesel fuel)	プレート	1			
14	39178 59540		Plate (OPEN-CLOSE)	プレート	1			
15	39178 59640		Plate (OPEN-CLOSE)	プレート	1			
16	39173 05700		Plate, complete	プレート(1セット)	1			Const. No. 17
17	* * *	Z	Plate	プレート(spare:1)	2			(39173 05700)
			(containment drain)					
18	39173 04200		Plate, complete	プレート(1セット)	1			Const. No. 19~27
19	* * *	Z	Plate	プレート	1			(39173 04200)
			(warning, compressed air)					
20	* * *	Z	Plate (caution, fire)	プレート	1			(39173 04200)
21	* * *	Z	Plate (warning, V-belt)	プレート	1			(39173 04200)
22	* * *	Z	Plate	プレート	1			(39173 04200)
			(warning, cooling fan)					
23	* * *	Z	Plate	プレート	1			(39173 04200)
			(danger, compressed air)					
24	* * *	Z	Plate	プレート	1			(39173 04200)
			(caution, radiator cap)					
25	* * *	Z	Plate	プレート	1			(39173 04200)
			(caution, high temp.)					
26	* * *	Z	Plate	プレート	1			(39173 04200)
			(warning, exhaust gases)					
27	* * *	Z	Plate	プレート	1			(39173 04200)
			(warning, compressed air)					
28	39178 25210		Plate (LLC)	プレート	1			
29	39173 06000		Plate, complete	プレート(1セット)	1	◎		Const. No. 30~34
29	39173 06000		Plate, complete	プレート(1セット)	1		◎	Const. No. 30~34, 36
30	* * *	Z	Plate (fuel drain)	プレート	1			(39173 06000)
31	* * *	Z	Plate (radiator drain)	プレート	1			(39173 06000)
32	* * *	Z	Plate (eng. oil drain)	プレート	1			(39173 06000)
33	* * *	Z	Plate (oil cooler drain)	プレート	1			(39173 06000)
34	* * *	Z	Plate	プレート	1			(39173 06000)
			(receiver tank drain)					
35	39176 50000		Plate (warning, battery)	プレート	1			

39 - 00 NAME PLATE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q' ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
36	* * *	Z	Plate プレート (after cooler drain)	1	—	◎		(39173 06000)
37	39176 21910		Plate(notice) プレート	1	—	◎		

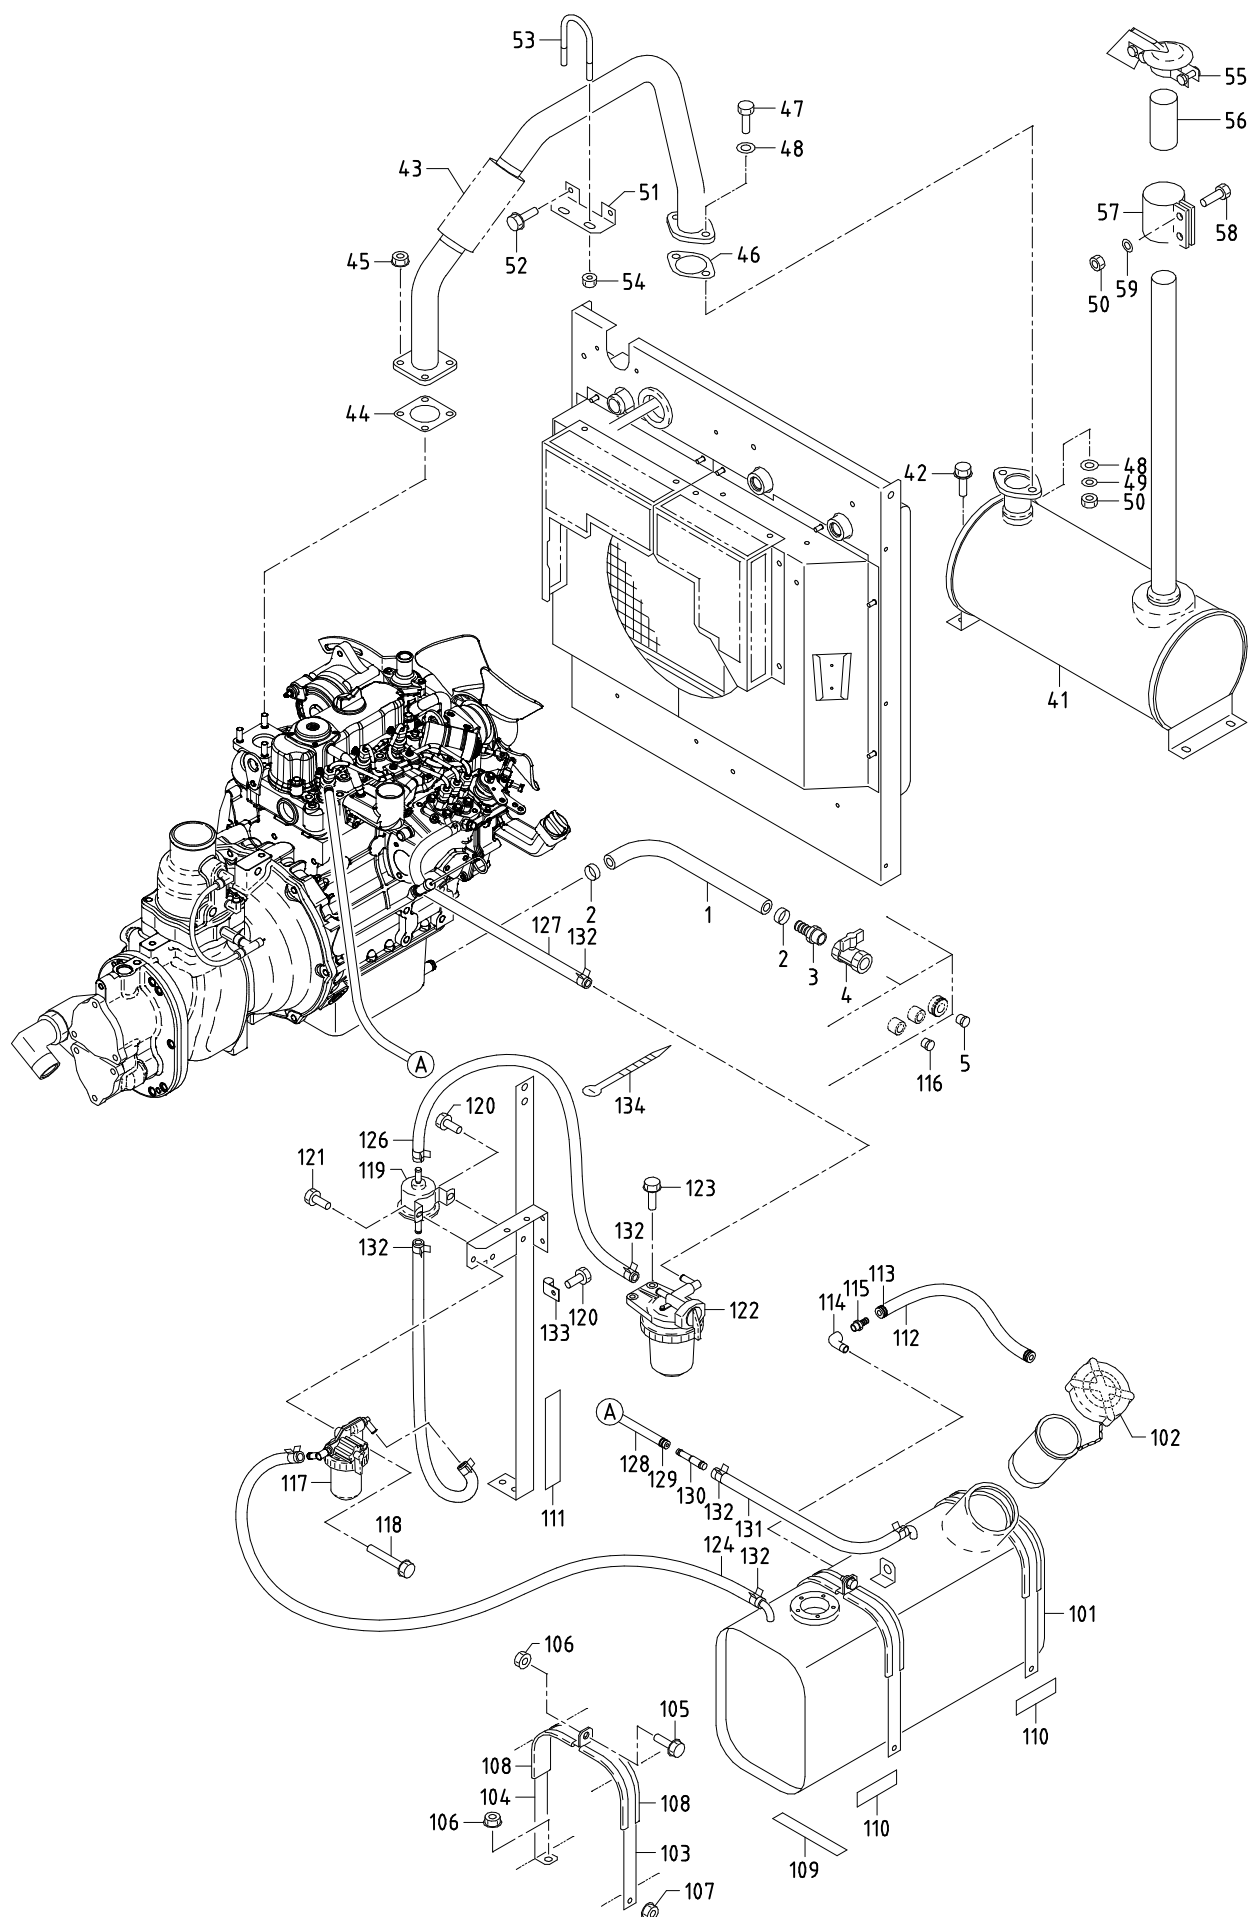


41 - 00 ENGINE, EXHAUST & FUEL LINE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適 用 号 機 範 囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
41 - 00 ENGINE GROUP エンジン グループ								
1	03580 12038		Hose	ホース	1			
2	03511 20025		Hose clip	ホース クリップ	2			
3	37170 24800		Joint	ジョイント	1			
4	03735 13003		Valve	バルブ	1			
5	33238 02800		Plug	プラグ	1			
42 - 00 EXHAUST GROUP エキゾースト グループ								
41	42100 89100		Exhaust muffler	エキゾースト マフラ	1			
42	02246 08016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	4			
43	42310 15310		Pipe, exhaust	エキゾースト パイプ	1			
44	42324 16300		Gasket	ガスケット	1			
45	02915 01008		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	4			
46	42324 13200		Gasket	ガスケット	1			
47	02136 10035		Bolt	ボルト	2			
48	03116 15010		Plain washer	プレーン ワッシャ	4			
49	03115 06010		Spring washer	スプリング ワッシャ	2			
50	02912 06010		Nut	ナット	4			
51	42240 38400		Bracket	ブラケット	1			
52	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			
53	03831 08032		U-bolt	U-ボルト	1			
54	02915 00008		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	2			
55	42210 03500		Cap	キャップ	1			
56	42310 01210		Pipe, exhaust	エキゾースト パイプ	1			
57	42230 19900		Belt	ベルト	1			
	42323 03600		Gasket	ガスケット	1			
58	02135 10030		Bolt	ボルト	2			
59	03115 02010		Spring washer	スプリング ワッシャ	2			
43 - 00 FUEL GROUP フュエル グループ								
101	43100 87800		Fuel tank	フュエル タンク	1			
102	43220 03400		Cap	キャップ	1			
103	43310 39500		Belt	ベルト	2			
104	43310 39600		Belt	ベルト	2			
105	02248 08025		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2			
106	02915 00008		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	4			
107	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	2			
108	43322 07400		Cushion	クッション	4			
109	38465 22700		Cushion rubber	クッション ラバー	2			
110	38465 22800		Cushion rubber	クッション ラバー	2			
111	38465 19400		Cushion rubber	クッション ラバー	1			
112	03570 08029		Hose	ホース	1			
113	03511 10017		Hose clip	ホース クリップ	2			
114	03731 21002		Elbow	エルボ	1			

41 - 00 ENGINE, EXHAUST & FUEL LINE

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
115	37170 14000		Joint	ジョイント	1			
116	33238 02700		Plug	プラグ	1			
117	43550 03500		Sedimenter	セシメンタ	1			
	43541 02600		Element	エレメント	1			See Engine parts
118	02201 08070		Flange bolt	フランジ 付ボルト	1			Fig. No. 030700
119	43650 02400		Fuel pump	フュエル ポンプ	1			
120	02201 06016		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			
121	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボルト	1			
122	43540 06900		Fuel filter	フュエル フィルタ	1			See Engine parts
	43541 01300		Element	エレメント	1			Fig. No. 030000
123	02201 08030		Flange bolt	フランジ 付ボルト	2			See Engine parts
124	43526 09400		Pipe	パイプ	1			Fig. No. 080800
125	43526 09500		Pipe	パイプ	1			Fig. No. 080800
126	43526 09100		Pipe	パイプ	1			Fig. No. 080800
127	43526 09200		Pipe	パイプ	1			Fig. No. 080800
128	03570 05027		Hose	ホース	1			
129	03511 10012		Hose clip	ホース クリップ	2			
130	43525 02200		Pipe	パイプ	1			
131	03600 08009		Hose	ホース	1			
132	03511 40016		Hose clip	ホース クリップ	10			
133	37181 06500		Clip	クリップ	1			
134	03425 00001		Vinyl clip	ビニール クリップ	5			

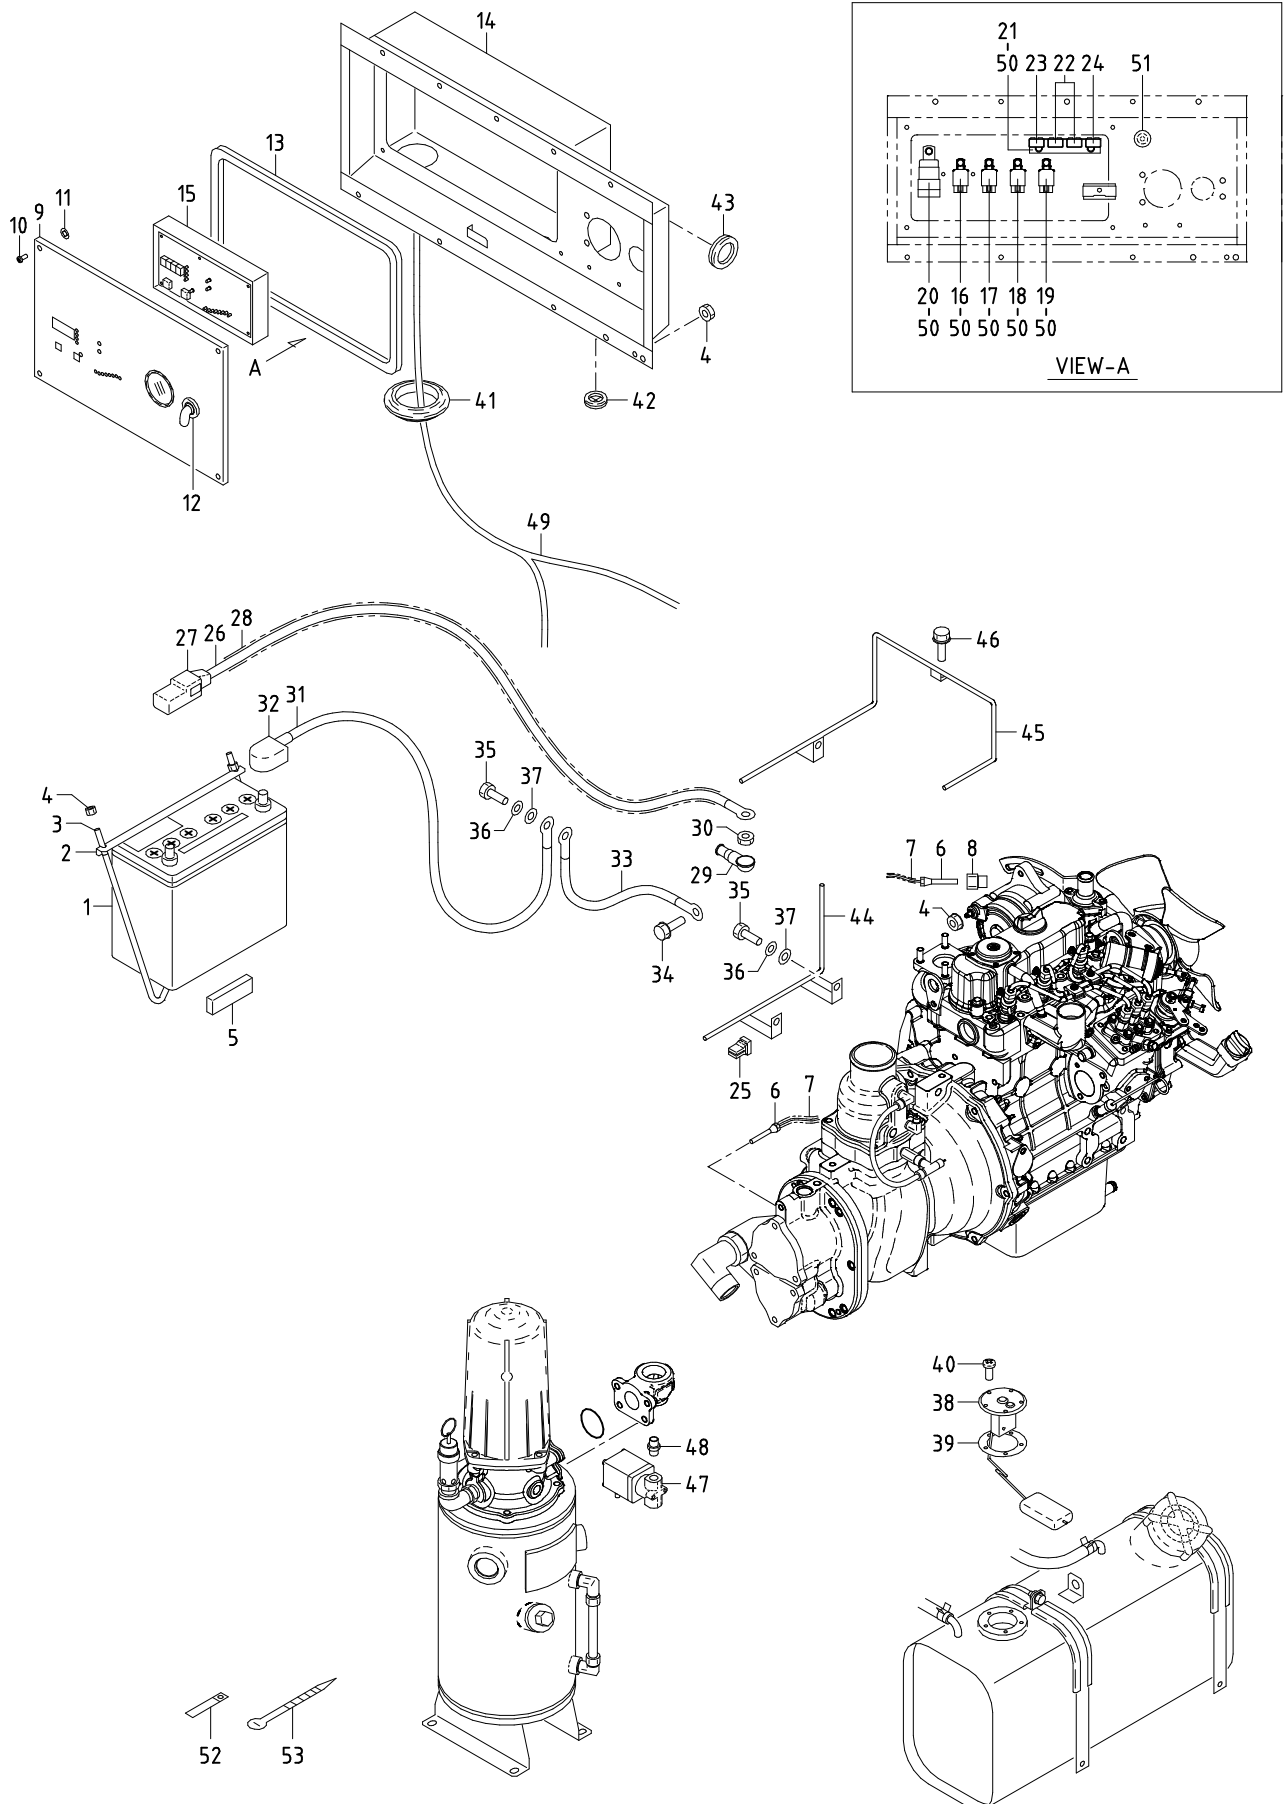


44 - 00 ELECTRIC

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name		数量 Q'ty	適 用 号 機 範 囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
						18B	18BC		
44 - 00 ELECTRIC GROUP エレクトリック グループ									
1	44210 03100	Y	Battery	バ ッテリ	1				(NX100-S6G)
1	44210 10400	Y	Battery	バ ッテリ	1				(48B24R)
1	44210 03200	Y	Battery	バ ッテリ	1				(55B24R)
2	44220 32200		Cover	カバ ー	1				
3	44243 03500		Holder	ホルダ ー	2				
4	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	9				
5	38465 22800		Cushion rubber	クッション ラバ ー	1				
6	44364 08200		Thermo sensor	サーモ センサ	2				(air/water)
7	06540 07020		Corrugated tube	コルゲ ート チューブ	2				
8	37189 36000		Busing	ニップ ル	1				
9	44250 81910		Bracket	ブ ラケット	1				
10	02401 66020		Screw	スクリ ュ	4				
11	45214 01400		Washer	ワッシャ	4				
12	44322 07200		Starter switch	スタータ スイッチ	1				(KUBOTA 17422-63591)
	52739 00600		Key	キー	1				(KUBOTA 18231-60070)
13	03407 22800		Seal rubber	シール ラバ ー	1				
14	44250 90610		Bracket	ブ ラケット	1				
15	46870 79201		Controller	コントローラ	1				(emergency)
16	44346 15300		Relay (safety)	リレー (セフティ)	1				(KUBOTA 68881-53542)
17	44346 15300		Relay (solenoid)	リレー (ソレノイド)	1				(KUBOTA 68881-53542)
18	44346 15300		Relay (power supply)	リレー (電源)	1				(KUBOTA 68881-53542)
19	44346 15300		Relay (starter)	リレー (スタータ)	1				(KUBOTA 68881-53542)
20	44346 15200		Relay (glow)	リレー (グ ロー)	1				(KUBOTA RP421-53731)
21	44250 84010		Bracket	ブ ラケット	1				
22	44470 01600		Fuse box	ヒューズ ボ ックス	2				
	46934 03200		Fuse	ヒューズ	2				(10A)
23	44470 01700		Fuse box	ヒューズ ボ ックス	1				
	46934 03300		Fuse	ヒューズ	1				(20A)
24	44470 02100		Fuse box	ヒューズ ボ ックス	1				
	46934 05000		Fuse	ヒューズ	1				(5A)
25	44470 02900		Fuse box	ヒューズ ボ ックス	1				(50A)
26	07135 25050		Cable (Incl. No. 27)	ケー ブル	1				(battery~starter)
27	44462 06700		Insulator	インシュレータ	1				(red)
28	06540 15140		Corrugated tube	コルゲ ート チューブ	1				(protector)
29	44462 00800		Insulator	インシュレータ	1				(starter)
30	02915 00008		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	1				
31	07738 48020		Cable (Incl. No. 32)	ケー ブル	1				(earth)
32	44462 05600		Insulator	インシュレータ	1				(black)
33	05068 22030		Cable	ケー ブル	1				(earth)
34	02201 08020		Flange bolt	フランジ 付ボ ルト	1				
35	02108 10020		Bolt	ボ ルト	2				
36	03115 02010		Spring washer	スプリング ワッシャ	2				
37	03116 12010		Plain washer	プレーン ワッシャ	2				
38	36159 02101		Sending unit	センディング ユニツト	1				Incl. No. 39
39	36153 00600		Gasket	ガ スケット	1				
40	02415 65012		Screw, w/w	ワッシャ付スクリュ	5				
41	03403 00592		Grommet	グ ロメツト	1				
42	03403 00222		Grommet	グ ロメツト	1				
43	03403 00392		Grommet	グ ロメツト	1				
44	44290 66000		Guide	ガ イド	1				
45	44290 65900		Guide	ガ イド	1				
46	02248 08016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボ ルト	1				

44 - 00 ELECTRIC

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
47	46811 30000		Solenoid valve 電磁弁	1				
48	03731 42002		Nipple ニップル	1				
49	44490 04550		Wiring harness ワイヤハーネス	1				
50	02248 06016		Bolt, w/w ワッシャ付ボルト	7				
51	52746 05800		Cap キャップ	1				
52	03424 80101		Clip クリップ	1				
53	03425 00001		Vinyl clip ビニール クリップ	20				

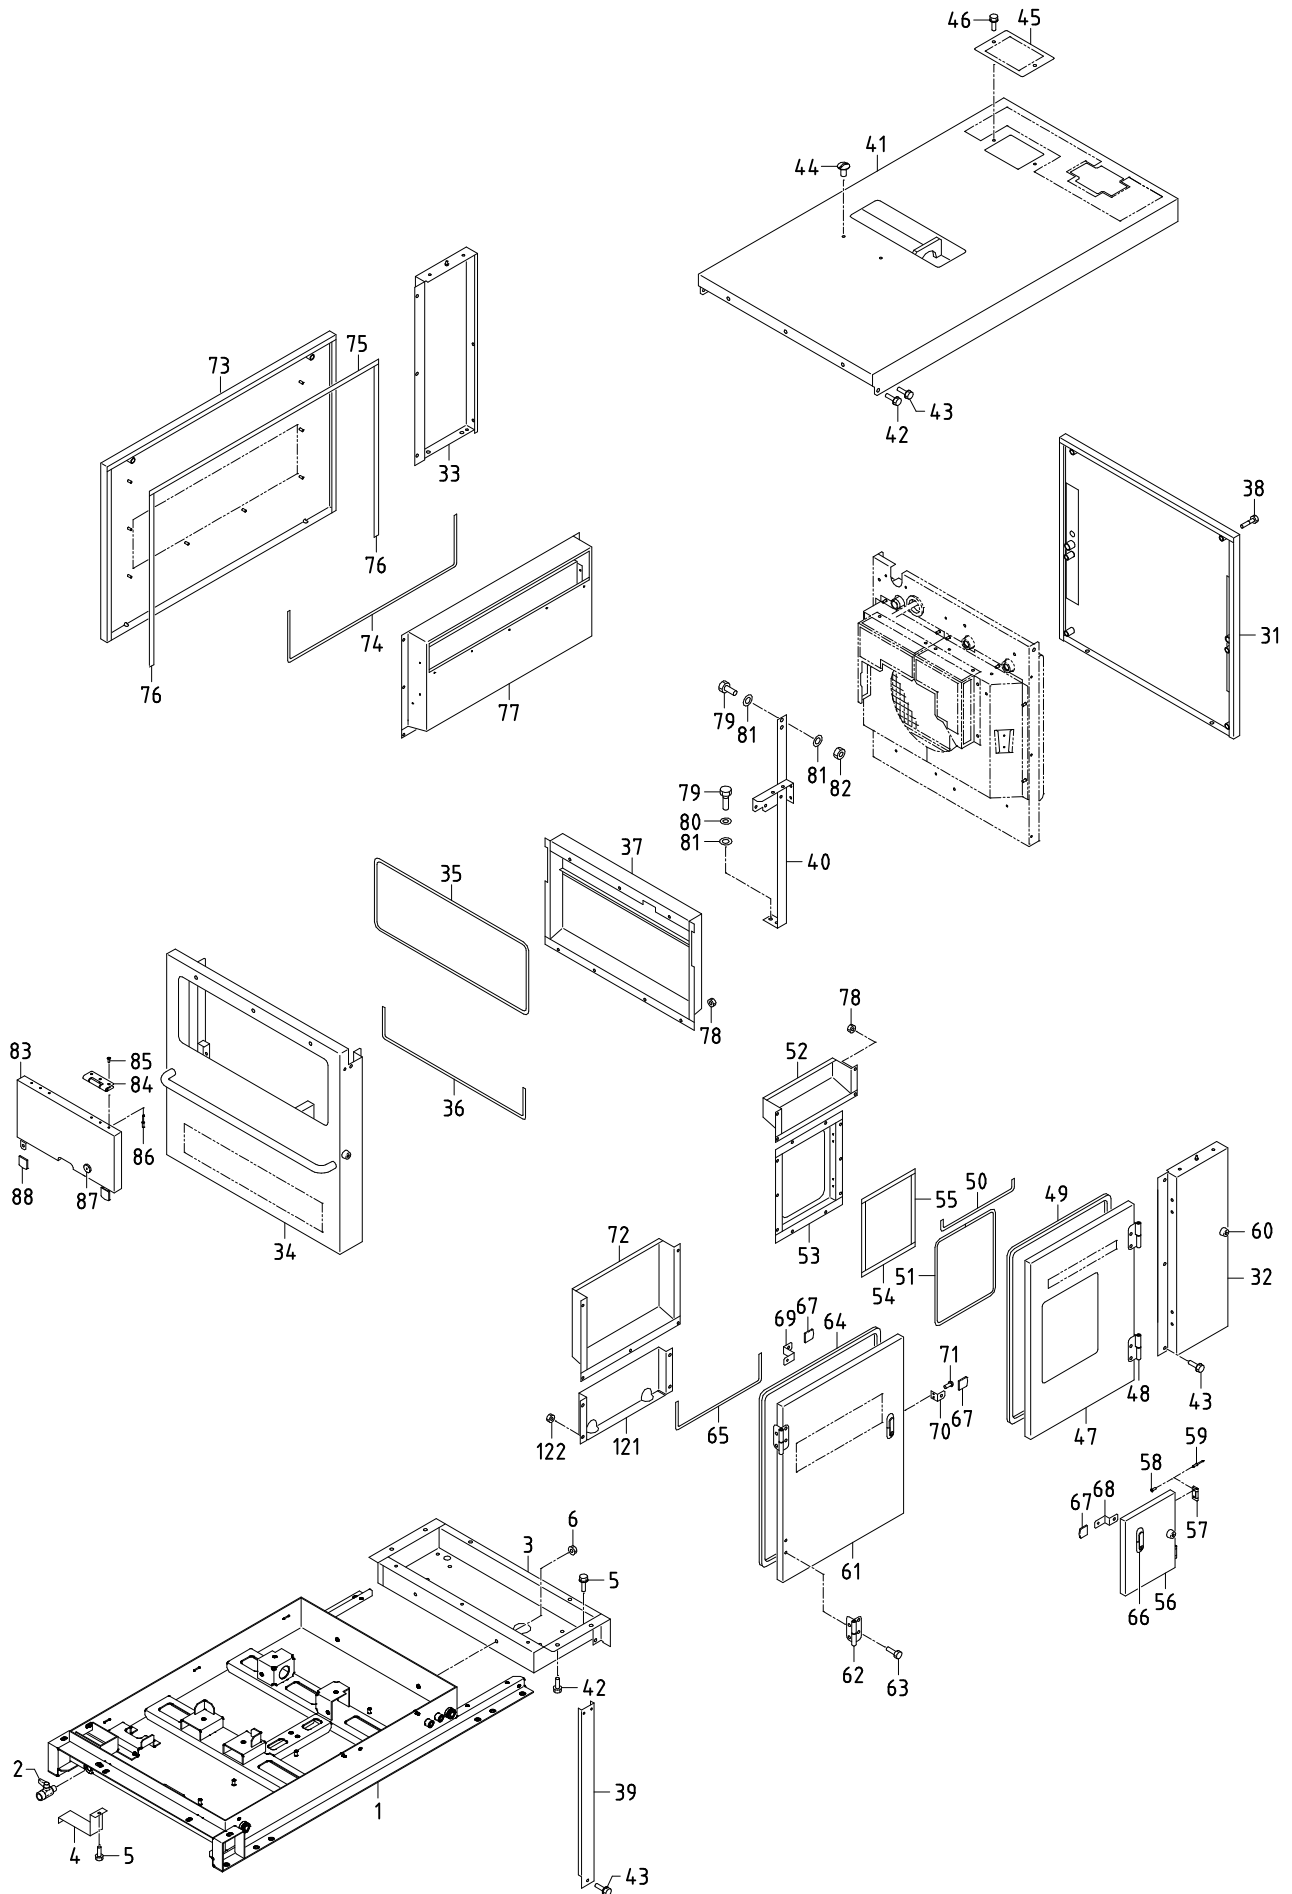


51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
51 - 00								
FRAME GROUP			フレーム グループ					
1	51100 04251		Frame	フレーム	1			
2	35421 06800		Air valve	エア バルブ	1			
3	52140 21700		Frame, brackat	フレーム, ブ ラケット	1			
4	52140 21300		Frame, brackat	フレーム, ブ ラケット	1			
5	02246 06016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	8			
6	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	2			
52 - 00								
BONNET GROUP			ボンネット グループ					
31	52100 90431		Cover	カバー	1			
32	52100 90530		Cover	カバー	1			
33	52100 90630		Cover	カバー	1			
34	52100 90731		Cover	カバー	1			
35	03407 68165		Seal rubber	シール ラバー	1			
36	03407 68076		Seal rubber	シール ラバー	1			
37	52800 30610		Duct	ダクト	1	◎		
37	52800 37910		Duct	ダクト	1		◎	
38	02246 08050		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	8			
39	52160 25810		Bracket	ブラケット	1			
40	52160 26710		Bracket	ブラケット	1			
41	52300 82620		Top cover	トップ カバー	1	~0238		
41 -1	52300 * * *	B	Top cover	トップ カバー	1	0239~	M 4	
41	52300 86120		Top cover	トップ カバー	1		◎	
42	02246 08025		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	17			
43	02246 06016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	13			
44	37181 06600		Clip	クリップ	2			
45	52350 45330		Cover	カバー	1			
46	02246 08016		Bolt, w/w	ワッシャ付ボルト	2			
47	52450 93530		Door	ドア	1			
48	52480 13800		Hinge	ヒンジ	2			
49	03407 64759		Seal rubber	シール ラバー	1			
50	03407 68035		Seal rubber	シール ラバー	1			
51	03407 67605		Seal rubber	シール ラバー	1			
52	52800 31910		Duct	ダクト	1			
53	52220 32000		Cover	カバー	1			
54	03407 64051		Seal rubber	シール ラバー	2			
55	03407 64042		Seal rubber	シール ラバー	2			
56	52400 86621		Side cover	サイド カバー	1			
57	52312 03300		Hinge	ヒンジ	2			
58	02305 64012		Screw	スクリュー	4			
59	03266 05013		Blind rivet	リベット	4			
60	31131 04100		Rubber	ゴム	3			
61	52450 05040		Door	ドア	1			
62	52480 14400		Hinge	ヒンジ	2			
63	02136 08016		Bolt	ボルト	16			
64	03407 64725		Seal rubber	シール ラバー	1			
65	03407 68055		Seal rubber	シール ラバー	1			
66	52711 01400		Latch	ラッチ	2			
	52739 03400		Key	キー	1			

51 - 00 FRAME & BONNET

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q' ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
67	52746 01900		Cap	キャップ	3			
68	52733 10700		Plate	プレート	1			
69	52733 11201		Plate	プレート	1			
70	52160 34600		Bracket	ブラケット	1			
71	02401 64012		Screw	スクリュー	2			
72	52800 35910		Duct	ダクト	1			
73	52450 93730		Door	ドア	1	~0238 ~0238		
73 -1	52450 07140	B	Door	ドア	1	0239~ 0239~	M 4	
74	03407 68100		Seal rubber	シール ラバー	1			
75	03407 71092		Seal rubber	シール ラバー	1	~0238 ~0238		
75 -1	03407 64725	B	Seal rubber	シール ラバー	1	0239~ 0239~	M 4	
76	03407 71060	C	Seal rubber	シール ラバー	2	0239~ 0239~	M 4	
77	52800 30510		Duct	ダクト	1			
78	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	34			
79	02135 08025		Bolt	ボルト	4			
80	03115 06008		Spring washer	スプリング ワッシャー	2			
81	03116 15008		Plan washer	プレーン ワッシャー	2			
82	02915 20008		Nut	ナット	6			
83	52450 07640		Door	ドア	1			
84	52480 14700		Hinge	ヒンジ	2			
85	02401 46012		Screw	スクリュー	4			
86	03266 05012		Blind rivet	リベット	6			
87	52723 00900		Lock	ロック	1			
88	52746 04100		Cap	キャップ	2			
39 - 00		ACCESSORY GROUP		アクセサリ グループ				
121	39200 04302		Tool box	ツール ボックス	1			
122	02915 00006		Hexagon flange nut	フランジ 付ナット	4			

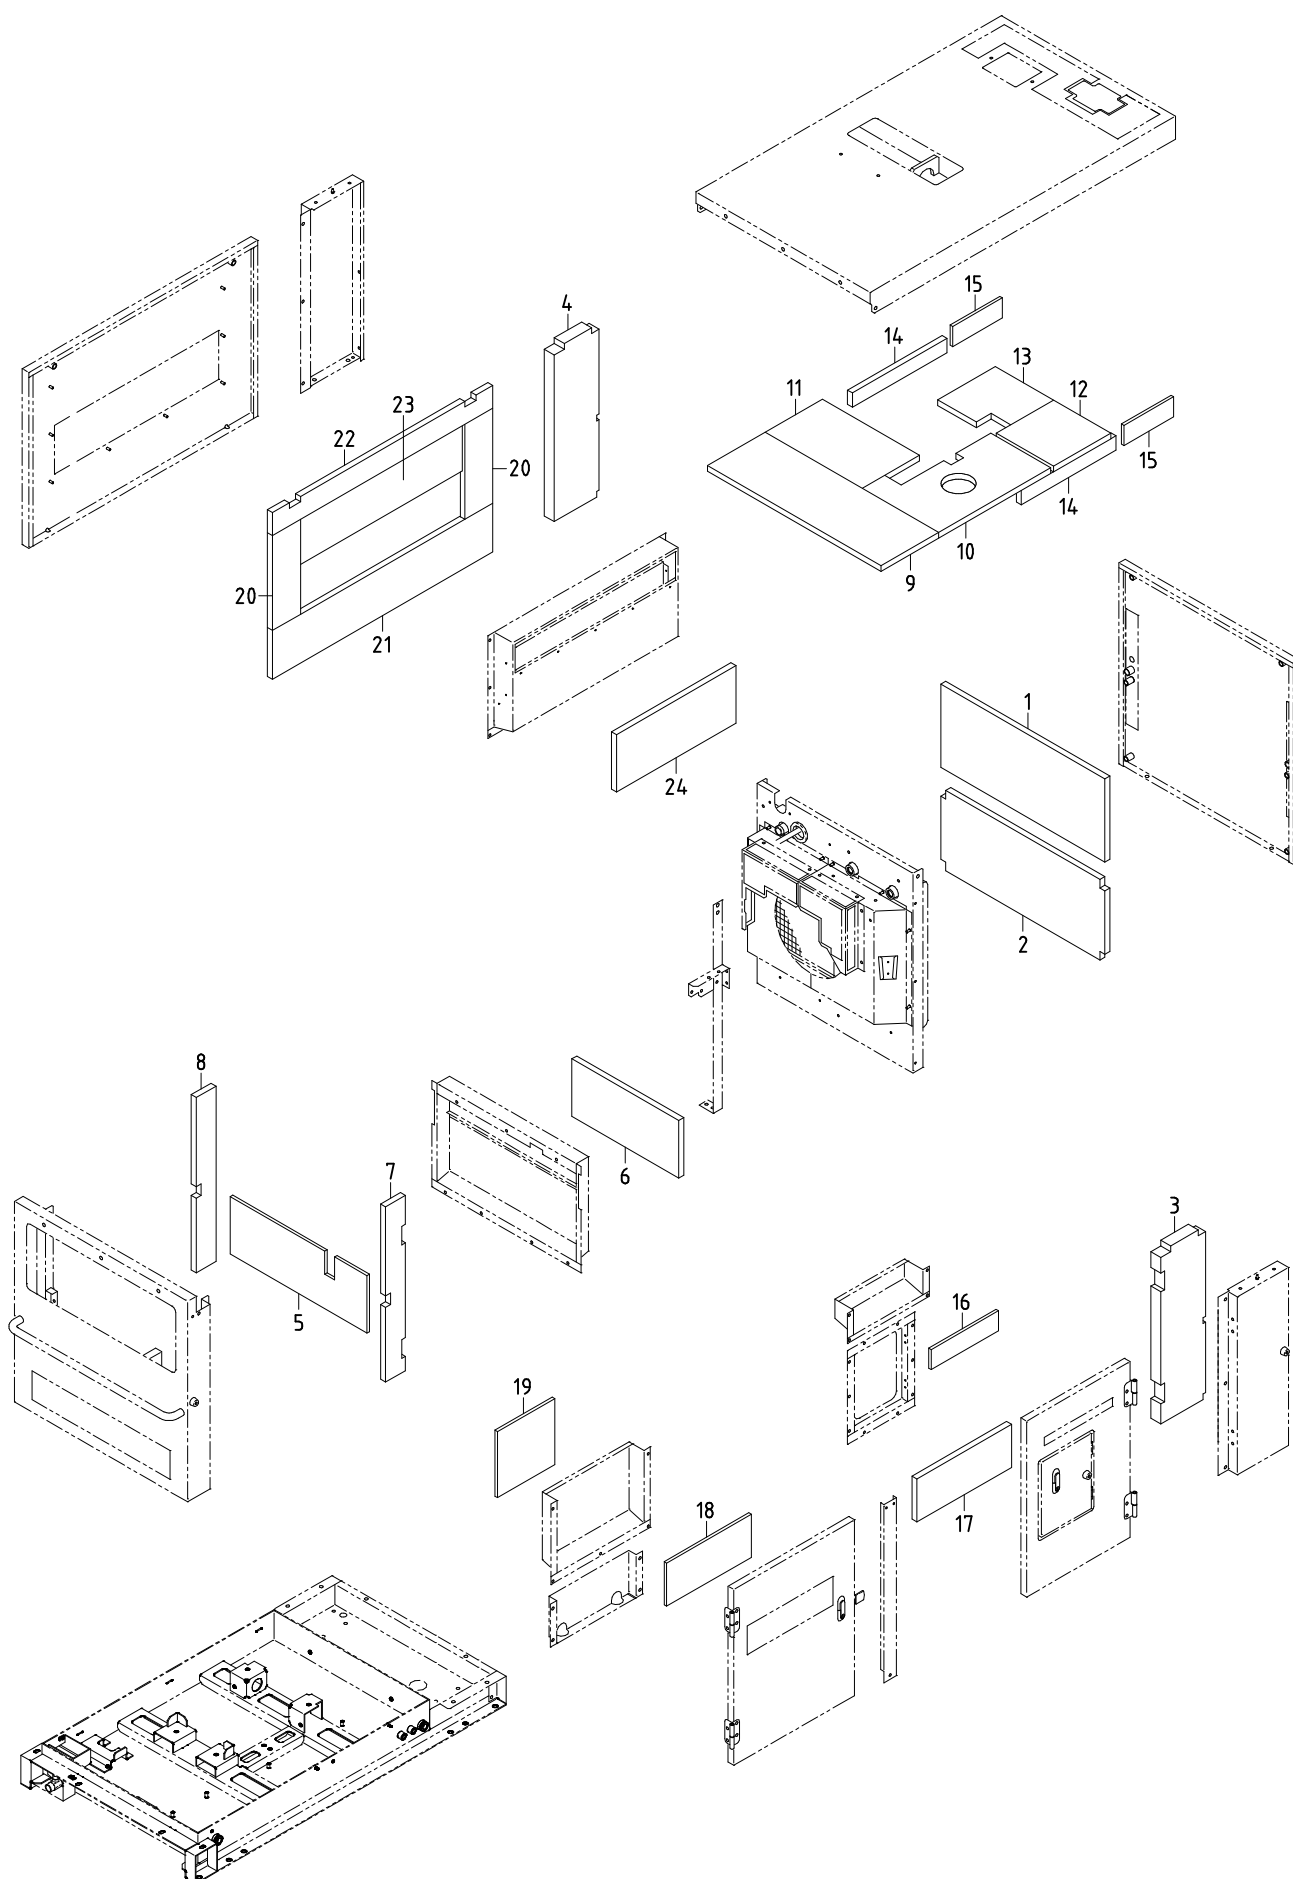

52 - 00 LINING

見出番号 Ref. NO.	部 品 番 号 Part NO.	互換性 Inter- change ability	部 品 名 称 Part Name	数量 Q'ty	適用号機範囲 Applicable Ser. No.		変更 C/H	備 考 Remarks
					18B	18BC		
	52900 70821		URETHANE FOAM KIT ウレタン フォーム キット					
1	52919 29930		Lining ライニング*	1				
2	52946 23100		Lining ライニング*	1				
3	52939 23341		Lining ライニング*	1				
4	52939 23441		Lining ライニング*	1				
5	52931 38230		Lining ライニング*	1				
6	52959 87720		Lining ライニング*	1				
7	52931 38330		Lining ライニング*	1				
8	52931 38430		Lining ライニング*	1				
9	52959 74750		Lining ライニング*	1				
10	52931 38530		Lining ライニング*	1				
11	52959 65330		Lining ライニング*	1				
12	52959 48860		Lining ライニング*	1				
13	52931 38630		Lining ライニング*	1				
14	52959 53640		Lining ライニング*	2				
15	52959 48960		Lining ライニング*	2				
16	52977 30410		Lining ライニング*	1				
17	52977 33810		Lining ライニング*	1				
18	52977 35800		Lining ライニング*	1				
19	52977 16700		Lining ライニング*	1				
20	52977 36810		Lining ライニング*	2				
21	52977 36910		Lining ライニング*	1				
22	52978 72600		Lining ライニング*	1				
23	52977 24410		Lining ライニング*	1				
24	52977 13710		Lining ライニング*	1				

エンジン パーツ
ENGINE PARTS

原動機型式 ENGINE MODEL	KUBOTA D722
-----------------------	-------------

— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には、
 - ①弊社所定の注文書をご使用ください。
 - ②注文書には、型式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。
2. 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録型式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

①互換の記号または変更番号

- 互換の記号は新部品側に表示してあります。

記 号	変 更 番 号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換なし)

②実施機番の表示

- 数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
～15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001～	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

エンジン機番

8 7 J 0001

8 7 K A001

4桁の数字、若しくはアルファベットと3桁の数字(開始0001～最大Z999)
アルファベット(生産月を表示)

生 産 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

数字またはアルファベット(生産年を表示)

生 産 年	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C
生 産 年	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V

工場ライン識別

数字またはアルファベット

工場ライン識別	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

③タイトル・備考欄・イラスト欄の記号

- 必要と思われる事項を注記してあります。(例.オーバーサイズ,アンダーサイズ等)
STD…スタンダード SET…セット販売
OLD…古い部品または古い形状・古いモデル
NEW…新しい部品または新しい形状・新しいモデル

- ④イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は、単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■集録型式

型 式 名	製品コードNo.	備 考
D722-E3B-COHE-1	1G318-76000	コンプレッサFAC-18

■使用色

色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー (1K缶)	ラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (4K缶)	スーパーラッカー (16K缶)
青色9号	07935-60027	07935-50427	07913-01051	07913-04051	07913-44451	07913-16401

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig. No. Represents No.corresponding to each group name.

Components..... The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly containing the part needs to be ordered.

REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column.

ENGINE MODEL	CODE No.	REMARKS
D722-E3B-COHE-1	1G318-76000	FAC-18 (SET ENGINE)

S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

I.C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

..... ← indicates that a new part can replace an old part,but not vice versa.

..... ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

..... ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKS In this column,enter other applicable model names,dimensions and other special items.

STD... Standard SET...Set sale

OLD... Old parts, old shapes old models

NEW... New parts, New shapes or new models

000100 クランクケース
CRANKCASE




A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000200 オイルパン
OIL PAN

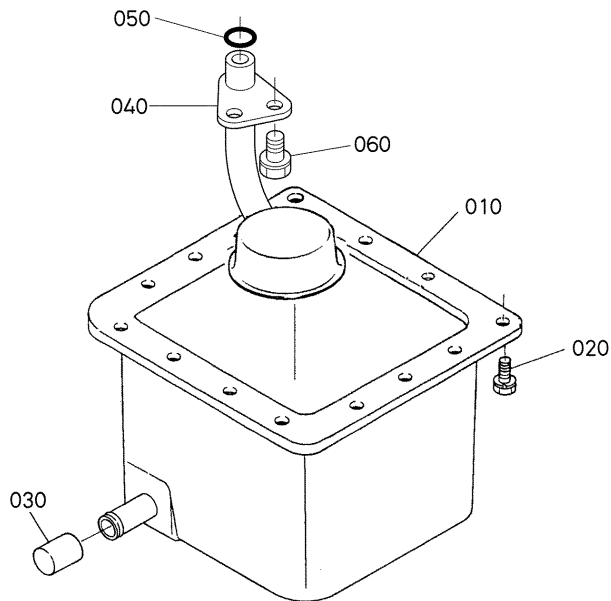


1G317-069-10

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

000300 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD





A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


000400 ギヤーケース
GEAR CASE



A: D722-E3B-COHE-1

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


000500 ヘッドカバー
HEAD COVER



A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

000600 オイルフィルタ
OIL FILTER

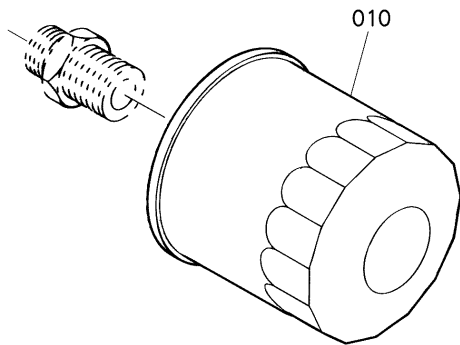


1J018-005-10

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000700 オイルゲージ
DIPSTICK

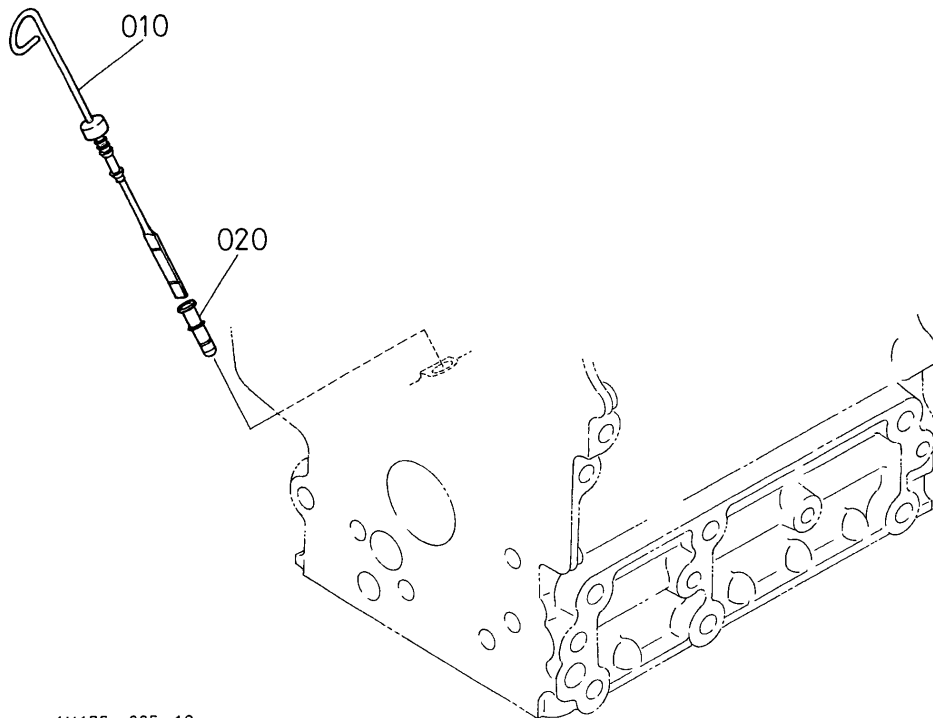


1K175 - 005 - 10

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

000800

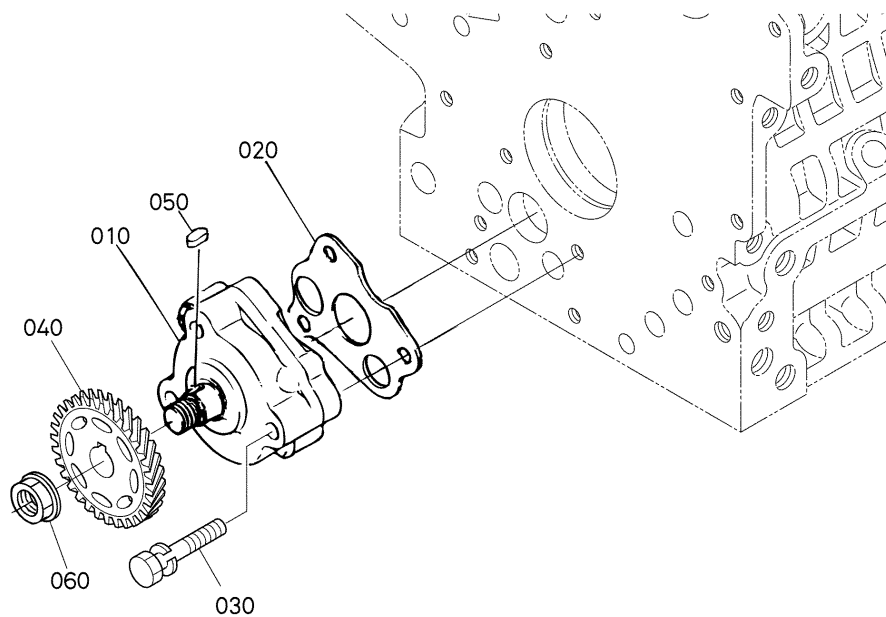

17060-002-19

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010000 メインベアリングケース
MAIN BEARING CASE




A: D722-E3B-COHE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010100



A: D722-E3B-C0HE-1

[illegible]

010200




A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

010300 フライホイール
FLYWHEEL

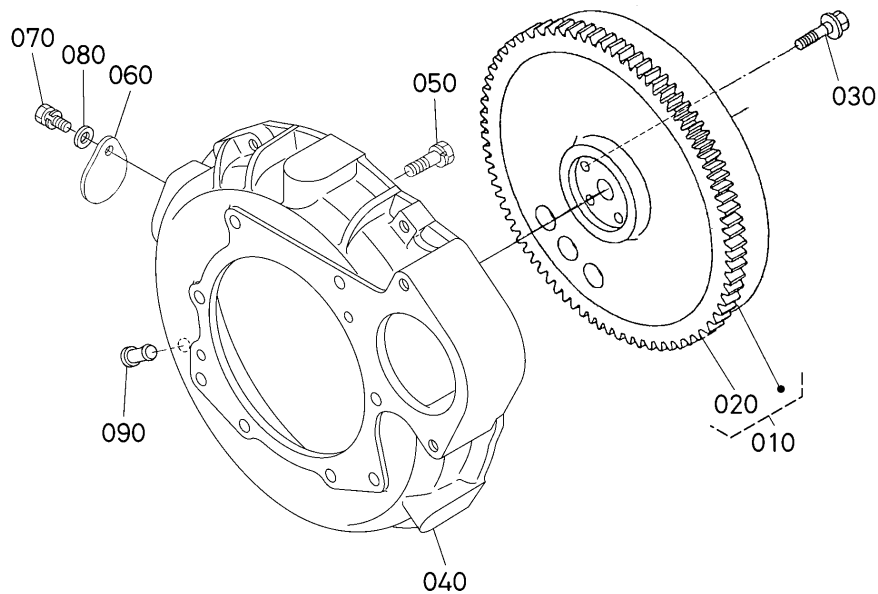


1G318-138-10

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


010500



備考
REMARKS

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


018000 アイドリング制限装置
IDLE APPARATUS



A:D722-E3B-COHE-1


[illegible]

020100 停止ソレノイド
STOP SOLENOID



A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

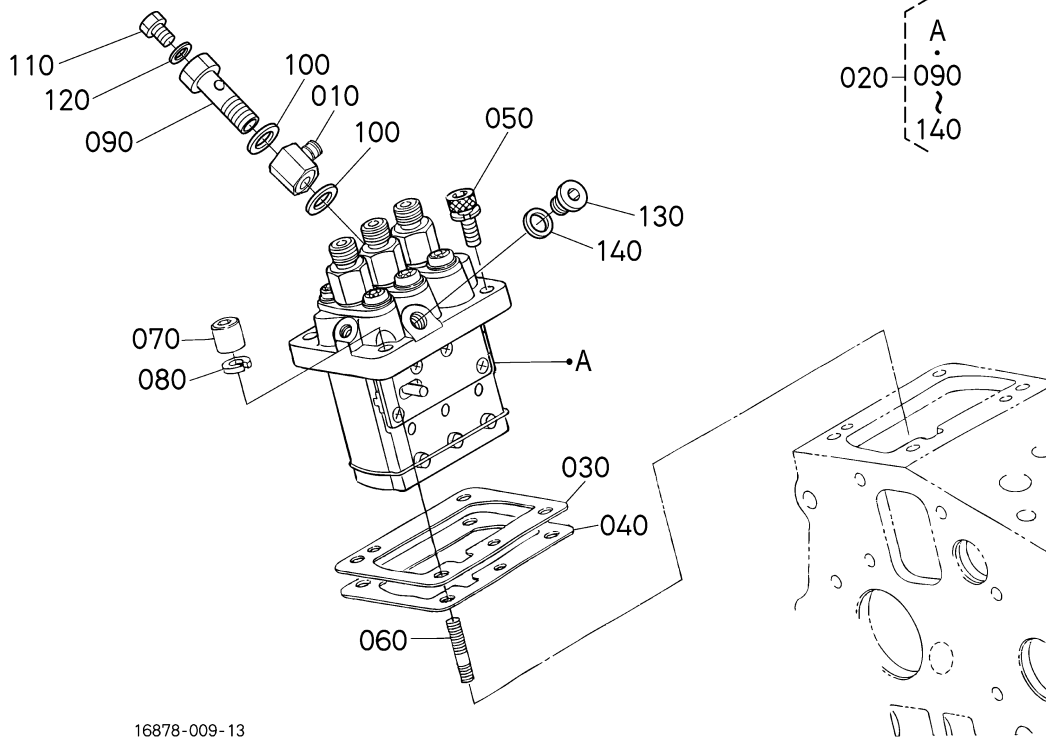020200 燃料噴射ポンプ
INJECTION PUMP

16878-009-13

A: D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020500

SPEED CONTROL PLATE

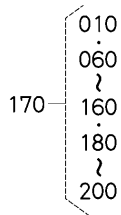


Fig. 12 is a perspective view of the front of the device 100. It shows the front panel 120 and the front panel hinge 122.

A: D722-E3B-COHE-1

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020600

ノズルホルダ・グロープラグ INJECTOR AND GLOW PLUG




A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

$\longleftrightarrow$ 新旧部品兼用可; $\neq$ 新旧部品兼用不可; $\leftarrow$ 新部品は旧部品に兼用可; $\rightarrow$ 旧部品は新部品に兼用可

020700 ノズルホルダ分解
NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]

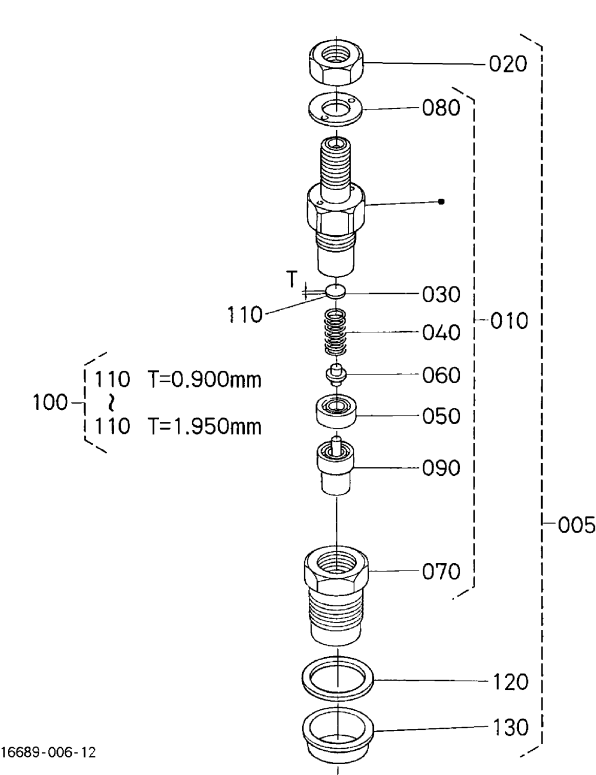

A:D722-E3B-C0HE-1


図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備考 REMARKS
				A		
005	16001-5390-4	ノズルホルダ, キット	KIT HOLDER, NOZZLE	3		
010	16001-5300-2	ノズルホルダ, アツシ	ASSY HOLDER, NOZZLE	3		
020	16826-9203-2	ナット	NUT	3		
030	15841-5323-0	アジャスト サガネ	WASHER, ADJUSTING	3		
040	15841-5317-0	ノズル スプリング	SPRING, NOZZLE	3		
050	15841-5335-0	ディスタンス ピース	PIECE, DISTANCE	3		
060	15841-5316-0	プッシュ ロッド	PUSH ROD	3		
070	16475-5328-0	ノズル ナット	NUT, NOZZLE	3		
080	15841-9404-0	ワッシャ	WASHER	3		
090	16851-5361-0	ノズル ピース	PIECE, NOZZLE	3		
100	15841-9810-0	アジャスト サガネ アツシ	ASSY WASHER, ADJUST	3		オプション
110	15841-5323-0	アジャスト サガネ	WASHER, ADJUSTING	3		0.900mm
110	15841-9851-0	アジャスト サガネ 0925	WASHER, ADJUSTING	3		0.925mm
110	15841-9852-0	アジャスト サガネ 0950	WASHER, ADJUSTING	3		0.950mm
110	15841-9853-0	アジャスト サガネ 0975	WASHER, ADJUSTING	3		0.975mm
110	15841-9854-0	アジャスト サガネ 1000	WASHER, ADJUSTING	3		1.000mm
110	15841-9855-0	アジャスト サガネ 1025	WASHER, ADJUSTING	3		1.025mm
110	15841-9856-0	アジャスト サガネ 1050	WASHER, ADJUSTING	3		1.050mm
110	15841-9857-0	アジャスト サガネ 1075	WASHER, ADJUSTING	3		1.075mm
110	15841-9858-0	アジャスト サガネ 1100	WASHER, ADJUSTING	3		1.100mm
110	15841-9859-0	アジャスト サガネ 1125	WASHER, ADJUSTING	3		1.125mm
110	15841-9860-0	アジャスト サガネ 1150	WASHER, ADJUSTING	3		1.150mm
110	15841-9861-0	アジャスト サガネ 1175	WASHER, ADJUSTING	3		1.175mm
110	15841-9862-0	アジャスト サガネ 1200	WASHER, ADJUSTING	3		1.200mm
110	15841-9863-0	アジャスト サガネ 1225	WASHER, ADJUSTING	3		1.225mm
110	15841-9864-0	アジャスト サガネ 1250	WASHER, ADJUSTING	3		1.250mm
110	15841-9865-0	アジャスト サガネ 1275	WASHER, ADJUSTING	3		1.275mm
110	15841-9866-0	アジャスト サガネ 1300	WASHER, ADJUSTING	3		1.300mm
110	15841-9867-0	アジャスト サガネ 1325	WASHER, ADJUSTING	3		1.325mm
110	15841-9868-0	アジャスト サガネ 1350	WASHER, ADJUSTING	3		1.350mm

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020700

ノズルホルダ分解

NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]




A: D722-E3B-C0HE-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量	互換 I.C.	備 考 REMARKS
				Q'TY/S.No. A		
110	15841-9869-0	ワッシャー 1375	WASHER,ADJUSTING	3		1. 375mm
110	15841-9870-0	ワッシャー 1400	WASHER,ADJUSTING	3		1. 400mm
110	15841-9871-0	ワッシャー 1425	WASHER,ADJUSTING	3		1. 425mm
110	15841-9872-0	ワッシャー 1450	WASHER,ADJUSTING	3		1. 450mm
110	15841-9873-0	ワッシャー 1475	WASHER,ADJUSTING	3		1. 475mm
110	15841-9874-0	ワッシャー 1500	WASHER,ADJUSTING	3		1. 500mm
110	15841-9875-0	ワッシャー 1525	WASHER,ADJUSTING	3		1. 525mm
110	15841-9876-0	ワッシャー 1550	WASHER,ADJUSTING	3		1. 550mm
110	15841-9877-0	ワッシャー 1575	WASHER,ADJUSTING	3		1. 575mm
110	15841-9878-0	ワッシャー 1600	WASHER,ADJUSTING	3		1. 600mm
110	15841-9879-0	ワッシャー 1625	WASHER,ADJUSTING	3		1. 625mm
110	15841-9880-0	ワッシャー 1650	WASHER,ADJUSTING	3		1. 650mm
110	15841-9881-0	ワッシャー 1675	WASHER,ADJUSTING	3		1. 675mm
110	15841-9882-0	ワッシャー 1700	WASHER,ADJUSTING	3		1. 700mm
110	15841-9883-0	ワッシャー 1725	WASHER,ADJUSTING	3		1. 725mm
110	15841-9884-0	ワッシャー 1750	WASHER,ADJUSTING	3		1. 750mm
110	15841-9885-0	ワッシャー 1775	WASHER,ADJUSTING	3		1. 775mm
110	15841-9886-0	ワッシャー 1800	WASHER,ADJUSTING	3		1. 800mm
110	15841-9887-0	ワッシャー 1825	WASHER,ADJUSTING	3		1. 825mm
110	15841-9888-0	ワッシャー 1850	WASHER,ADJUSTING	3		1. 850mm
110	15841-9889-0	ワッシャー 1875	WASHER,ADJUSTING	3		1. 875mm
110	15841-9890-0	ワッシャー 1900	WASHER,ADJUSTING	3		1. 900mm
110	15841-9891-0	ワッシャー 1925	WASHER,ADJUSTING	3		1. 925mm
110	15841-9892-0	ワッシャー 1950	WASHER,ADJUSTING	3		1. 950mm
120	15841-5362-2	パッキン	GASKET	3		
130	19077-5365-0	ヒートシール	SEAL HEAT	3		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

021200 フォークレバー (ガバナ)
FORK LEVER (GOVERNOR)

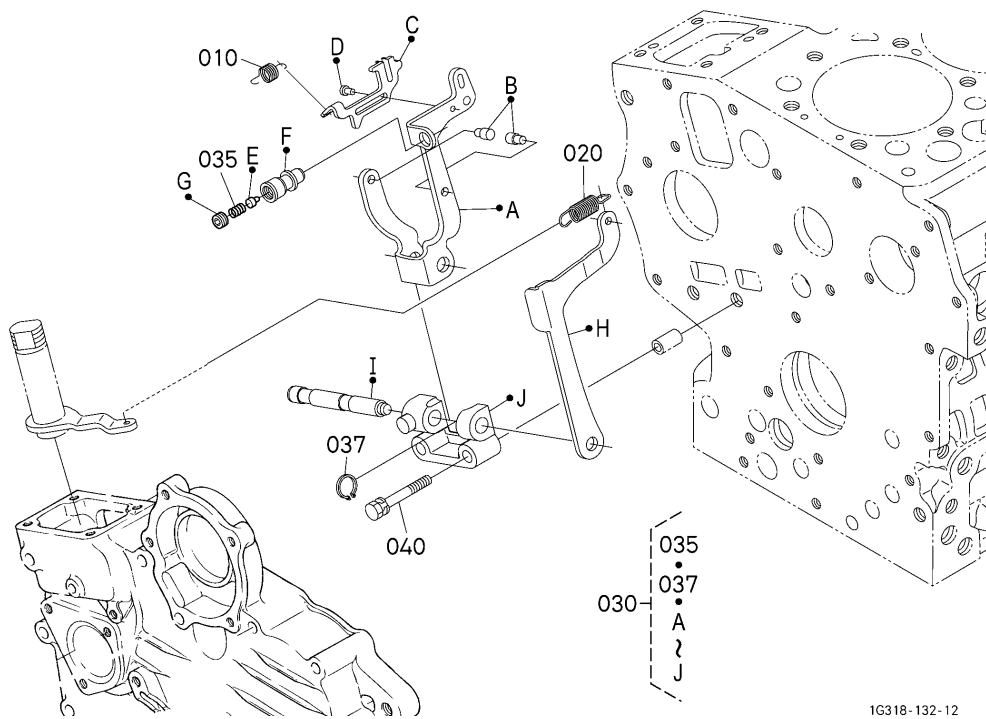

1G318-132-12


A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可； ≠ 新旧部品兼用不可； ← 新部品は旧部品に兼用可； → 旧部品は新部品に兼用可

030000

**燃料フィルタ
FUEL FILTER**



A: D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

030200

燃料ポンプ（電気式）
FUEL PUMP (ELECTRICAL)




A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

030500

燃料ポンプカバー FUEL PUMP COVER

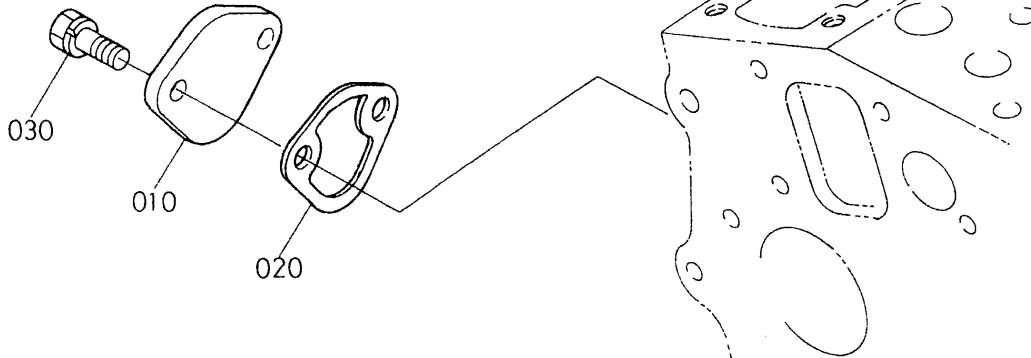

16676-011-10

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


030700 セパレータ
SEPARATOR



A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]


040200



備考
REMARKS

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

040300 オルタネータ分解 ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]

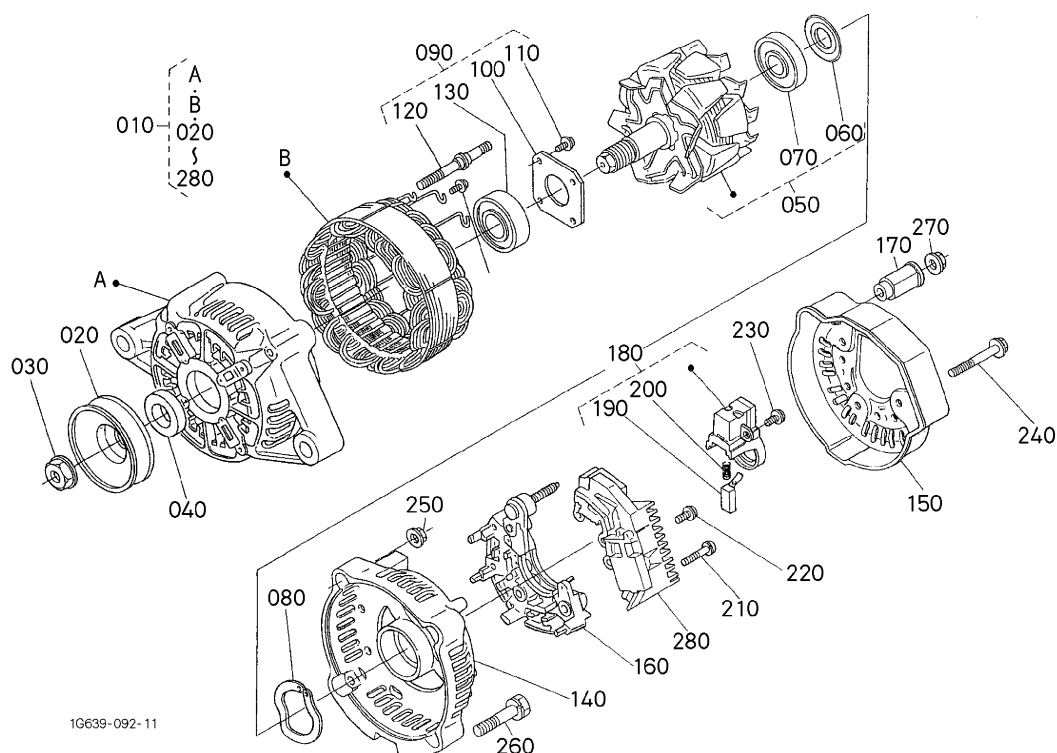


1G639-092-11

A:D722-E3B-COHE-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備 考 REMARKS
				A		
010	16231-6401-5	オルタネータ, アツシ	ASSY ALTERNATOR	1		
020	15881-6411-0	ダイナモ プーリ	PULLEY,DYNAMO	1		
030	15881-9201-0	ナット	NUT	1		
040	15881-6415-0	カラー	COLLAR	1		
050	66436-6404-0	ロータ	ROTOR	1		
060	15881-6480-0	ベアリング カバー	COVER, BEARING	1		
070	16652-6477-0	ボール ベアリング	BEARING BALL	1		
080	15881-6481-0	スラスト ザガネ	WASHER,THRUST	1		
090	16231-6402-2	ドライブ エント フレーム	FRAME,DRIVE END	1		
100	15881-6471-0	リテーナ プレート	PLATE, RETAINER	1		
110	15881-9301-0	マル コネジ	SCREW, ROUND HEAD	4		
120	15881-6426-0	スルー ボルト	BOLT, THROUGH	2		
130	16652-6478-2	ボール ベアリング	BEARING BALL	1		
140	16231-6406-0	エンド フレーム	FRAME,END	1		
150	16231-6423-0	カバー (エンド)	COVER,END	1		
160	16231-6485-0	レクチファイヤ アツシ	ASSY RECTIFIER	1		
170	16241-6490-0	インシュレーション ブツシ	BUSH INSULATION	1		
180	16652-6431-0	ブラシホルダー	HOLDER BRUSH	1		
190	15881-6409-0	ブラシ	BRUSH	2		
200	15881-6433-0	ブラシ スプリング	SPRING, BRUSH	2		
210	15881-9302-0	マル コネジ	SCREW, ROUND HEAD	2		
220	15881-9303-0	マル コネジ	SCREW, ROUND HEAD	6		
230	15881-9304-0	マル コネジ	SCREW, ROUND HEAD	1		
240	15881-9104-0	ボルト	BOLT	3		
250	15881-9202-0	ナット	NUT	2		
260	15881-9105-0	ボルト	BOLT	2		
270	14182-9203-0	ナット	NUT	1		
280	15881-6460-4	レギュレータ アツシ	ASSY REGULATOR	1		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

040400 スタータ
STARTER

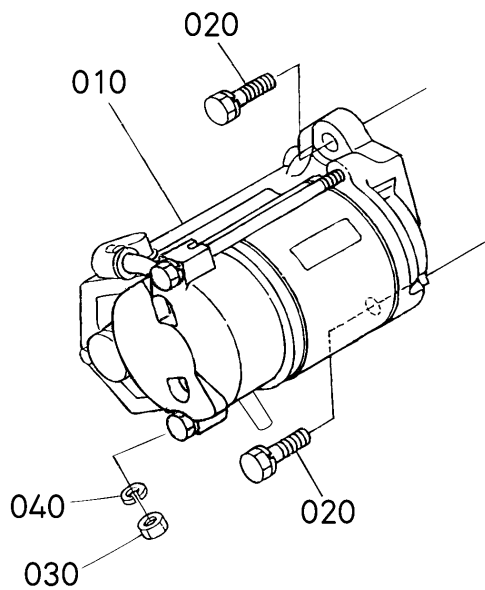


1G318-090-10

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


040500 スタータ分解
STARTER [COMPONENT PARTS]



A: D722-E3B-COHE-1

[illegible]


040600 オイルスイッチ・水温センサ・プラグ
OIL SWITCH

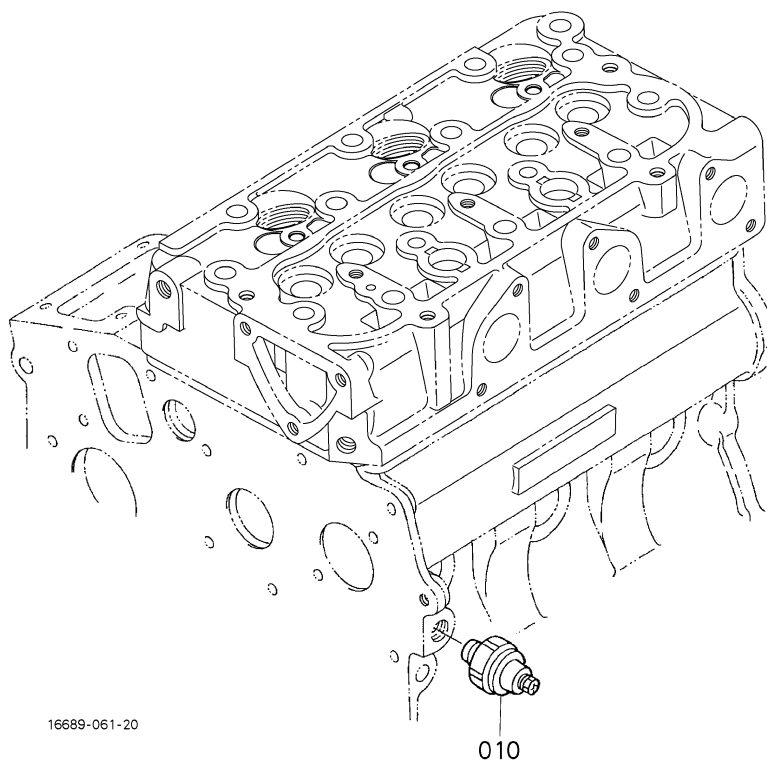

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]


050000



A: D722-E3B-C0HE-1

[illegible]

050100 ウォータポンプ
WATER PUMP




A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

050300 ウォータパイプ
WATER PIPE

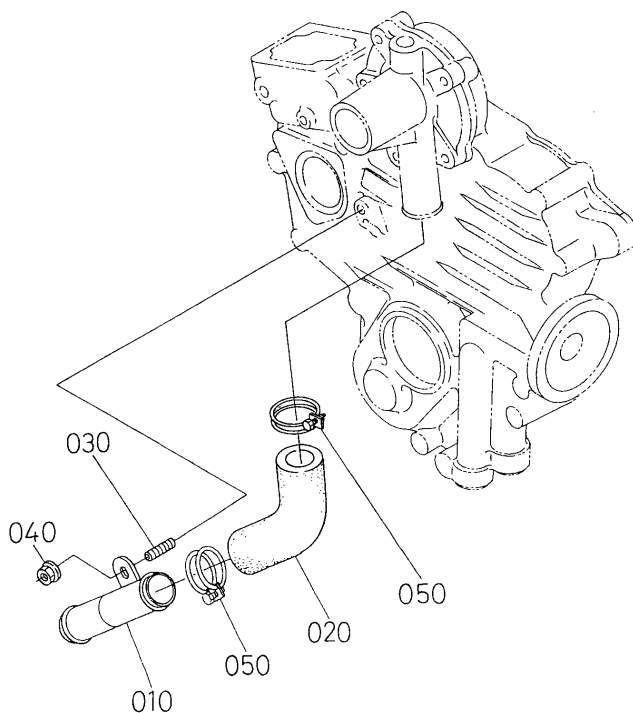


19099-189-12

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

050400 冷却ファン
FAN

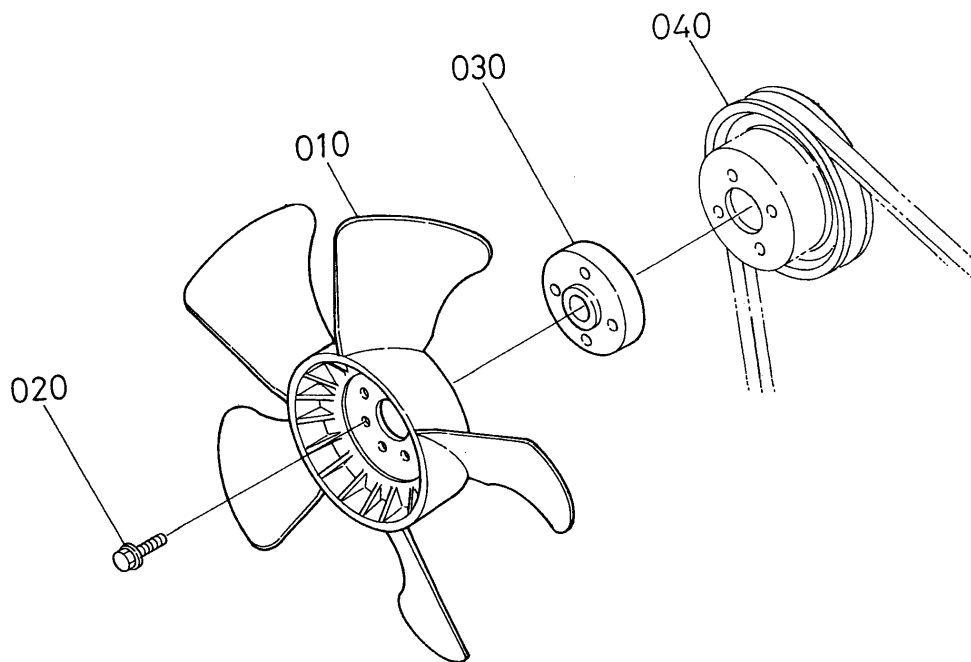

17472-012-20

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

060000 バルブ・ロッカアーム
VALVE AND ROCKER ARM




A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

⇔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


060100



A: D722-E3B-COHE-1

[illegible]

060200 排気マニホールド
EXHAUST MANIFOLD

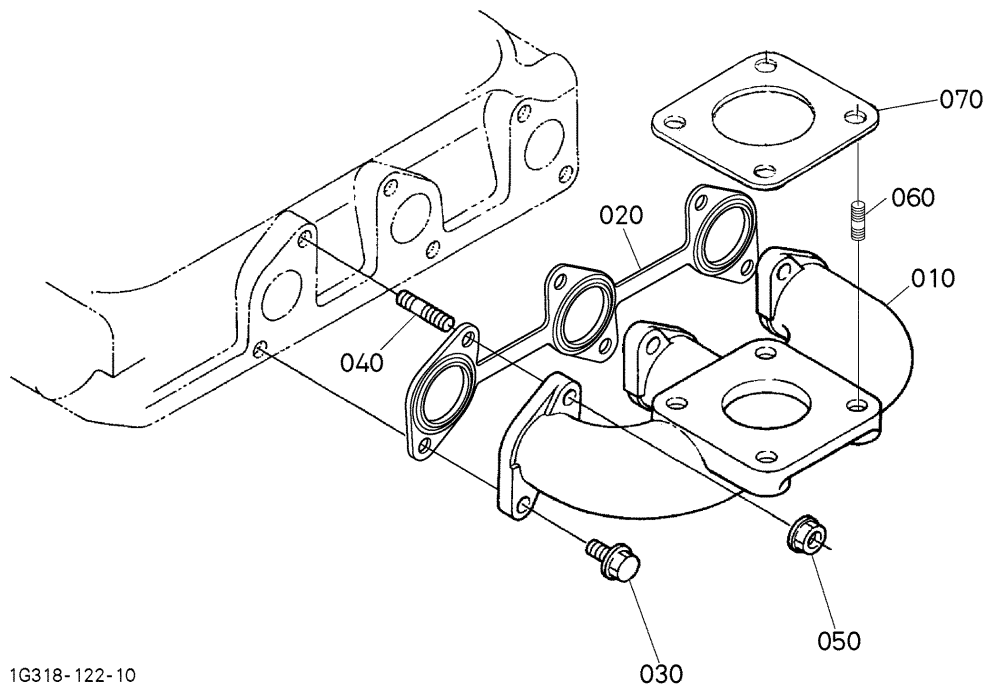


1G318-122-10

A: D722-E3B-COHE-1

[illegible]

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

080000 グローランプ・タイマ
GLOW LAMP AND TIMER

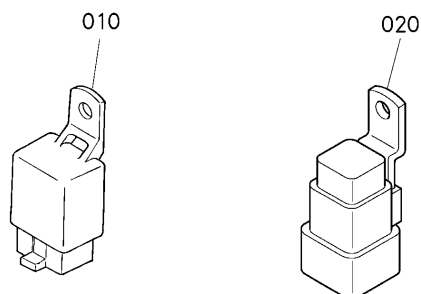


1G319-112-10

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

080100 スタータスイッチ
STARTER SWITCH

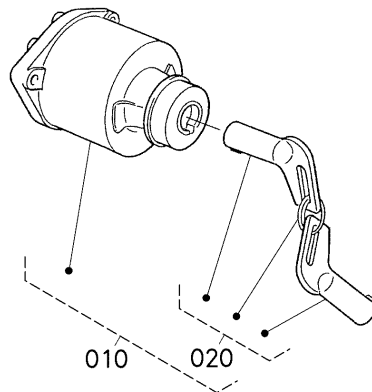

1G171-147-10


A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

080800

付属品・サービス部品

ACCESSORIES AND SERVICE PARTS

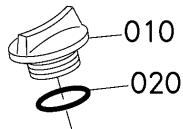

A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

40



A:D722-E3B-COHE-1

[illegible]

品番索引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
E9151-3314-0.....5...120			04814-001602...050			15241-3229-0.....4...110			15841-5412-3.....14...070		
	40...010		04814-1007017...140			15261-0337-0.....3...080			15841-5422-0.....14...040		
RA211-5128-0....22...100			04814-1016017...080			15261-2133-0.....11...040			15841-5427-0.....14...060		
RA211-5129-0....22...110			04814-1622011...180			15261-5547-0.....13...090			15841-5545-2.....13...060		
RC788-5126-4....25...010			04816-0016022...130			15261-9202-0.....14...030			15841-5569-2.....13...070		
RC788-5127-2....25...020			04817-0006022...160			15261-9601-0.....1...050			15841-5611-2.....17...060		
RD819-5127-0....25...030			04817-062304...200				3...050		15841-5628-0.....4...030		
RD819-5128-0....25...070			05012-005081...090			15261-9616-0.....1...080			15841-5648-0.....21...010		
RP421-5373-0....38...020			05012-006089...025			15263-1237-0.....37...070			15841-5711-2.....17...010		
01023-5061035...110			05012-008141...100			15321-9626-0.....3...040			15841-5721-2.....17...020		
01023-506122...020			05411-0031417...130			15401-6339-0.....29...120			15841-7286-0.....33...010		
	10...080		05411-0042035...140			15451-9627-0.....1...040			15841-7287-0.....33...020		
	13...140		05712-004088...050			15511-6376-0.....29...140			15841-7292-3.....31...030		
01023-5061624...030			05712-0051511...130			15511-9666-0.....29...200			15841-7296-0.....33...050		
	26...050			13...050		15521-4313-0.....22...070			15841-7326-0.....31...100		
	31...040		05712-0051810...060			15521-4315-0.....22...080			15841-7335-0.....31...060		
01023-506229...090			06311-550201...160			15521-4352-2.....22...020			15841-7425-0.....34...040		
	31...120		07715-0040110...040			15521-4354-2.....22...040			15841-9101-0.....4...080		
	32...090		07715-0080113...080			15521-4355-2.....22...050			15841-9104-0.....31...050		
01023-5062536...030			07715-0320711...100			15521-4367-3.....22...030			15841-9105-0.....8...030		
01023-5063032...100			07715-0321713...100			15521-9602-0.....1...060			15841-9150-0.....16...060		
01023-5063521...040			08153-0620313...030			15521-9603-0.....1...070			15841-9151-0.....33...030		
01023-506504...070			09318-881255...020				4...020		15841-9232-0.....16...070		
	36...040		09661-8015040...060			15601-9665-0.....14...090			15841-9401-0.....4...120		
01023-506704...090			09661-8020040...060				14...095		15841-9402-2.....35...100		
01023-506754...100			09661-8025040...070				18...050		15841-9404-0.....19...080		
01123-508142...060			09661-8028040...080			15694-2348-2.....9...030			15841-9568-4.....16...010		
	12...070		09661-8030040...070			15694-2393-2.....9...030			15841-9602-0.....3...090		
01123-508163...020			09661-8040040...080			15694-2394-2.....9...030			15841-9665-0.....16...100		
01123-5082012...050			11173-6313-0....29...240			15831-4325-0.....22...120			15841-9666-0.....16...120		
01123-5082528...020			11197-6307-0....29...030			15841-0454-0.....9...110			15841-9810-0.....19...100		
01125-5086026...060			11197-6308-0....29...020				9...140		15841-9851-0.....19...110		
01513-5062037...040			11197-6332-0....29...180			15841-0456-2.....9...160			15841-9852-0.....19...110		
01513-5082237...060			11197-6338-0....29...110			15841-0480-3.....9...050			15841-9853-0.....19...110		
01754-5061210...140			11420-1315-0....35...070			15841-0481-5.....9...060			15841-9854-0.....19...110		
	15...020		11460-6311-0....29...070			15841-0482-3.....9...080			15841-9855-0.....19...110		
01754-506164...060			11460-6312-0....29...190			15841-1354-0.....3...060			15841-9856-0.....19...110		
	17...030		11460-6327-0....29...080			15841-1356-0.....3...070			15841-9857-0.....19...110		
01754-5062034...020			11460-6350-0....29...040			15841-1403-6.....35...160			15841-9858-0.....19...110		
01754-5064035...130			11460-6353-0....29...050			15841-1423-0.....35...170			15841-9859-0.....19...110		
01754-508409...020			11460-9331-0....29...160			15841-1627-0.....10...070			15841-9860-0.....19...110		
02056-500604...230			12691-0704-4.....9...100			15841-1632-0.....13...130			15841-9861-0.....19...110		
	17...200		13811-3314-0.....4...190			15841-2325-0.....11...160			15841-9862-0.....19...110		
02156-5008028...030				4...195		15841-2411-0.....11...120			15841-9863-0.....19...110		
02751-5006033...040			13963-9201-0....29...230			15841-4250-2.....18...020			15841-9864-0.....19...110		
02756-5006037...050			14182-9203-0....27...270			15841-4252-2.....18...025			15841-9865-0.....19...110		
02761-5004018...170			14601-0345-0....3...100			15841-5132-0.....16...090			15841-9866-0.....19...110		
02771-501008...060			14601-1324-0....35...030			15841-5135-0.....16...110			15841-9867-0.....19...110		
03024-505105...090			14601-1333-0....35...040			15841-5136-0.....18...040			15841-9868-0.....19...110		
03024-5052018...140			14601-1398-0....35...050			15841-5316-0.....19...060			15841-9869-0.....20...110		
03054-5030822...140			14601-1424-0....35...180			15841-5317-0.....19...040			15841-9870-0.....20...110		
04013-5008012...080			14601-1431-2....35...150			15841-5323-0.....19...030			15841-9871-0.....20...110		
04512-500604...240			14971-4275-0....18...030				19...110		15841-9872-0.....20...110		
	16...080		15021-3366-0....14...050			15841-5335-0.....19...050			15841-9873-0.....20...110		
04512-5008028...040			15221-0175-0....3...010			15841-5362-2.....18...070			15841-9874-0.....20...110		
04612-0017013...120			15221-3365-0.....1...110				20...120		15841-9875-0.....20...110		
04613-5007021...037			15221-3901-6....30...010			15841-5385-0.....18...120			15841-9876-0.....20...110		
04717-013201...170			15221-8821-0....4...220			15841-5386-0.....18...130			15841-9877-0.....20...110		
04811-1029022...060			15231-4328-3....22...150			15841-5409-2.....14...010			15841-9878-0.....20...110		
04811-5065022...090			15241-3209-4.....6...010			15841-5410-0.....14...020			15841-9879-0.....20...110		

品番索引 NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
15841-9880-0...	20...	110	15881-9202-0...	27...	250	16861-6556-0...	18...	160	1G639-5715-0...	17...	090
15841-9881-0...	20...	110	15881-9301-0...	27...	110	16863-2303-2...	11...	085	1G686-1311-0...	35...	010
15841-9882-0...	20...	110	15881-9302-0...	27...	210	16866-5730-2...	17...	160	1G686-1312-0...	35...	020
15841-9883-0...	20...	110	15881-9303-0...	27...	220	16866-9201-0...	17...	100	1G686-5371-0...	18...	090
15841-9884-0...	20...	110	15881-9304-0...	27...	230	16871-1443-0...	35...	090	1G686-5372-0...	18...	100
15841-9885-0...	20...	110	16000-5423-0...	21...	035	16871-1602-2...	13...	010	1G686-5373-0...	18...	110
15841-9886-0...	20...	110	16001-5300-2...	18...	060	16871-2131-0...	11...	030	1G687-1651-0...	10...	050
15841-9887-0...	20...	110		19...	010	16871-6382-2...	12...	020	1G687-2201-0...	11...	050
15841-9888-0...	20...	110	16001-5390-4...	18...	055	16871-9103-0...	26...	030	1G687-3566-2...	8...	040
15841-9889-0...	20...	110		19...	005	16871-9105-0...	17...	040	1G700-5216-0...	16...	040
15841-9890-0...	20...	110	16006-5101-2...	16...	020	16871-9106-0...	16...	050	1G700-5220-0...	16...	030
15841-9891-0...	20...	110	16006-5209-2...	16...	030	16871-9730-0...	13...	110	1G801-0512-0...	5...	070
15841-9892-0...	20...	110	16006-5211-2...	16...	030	16873-8843-0...	22...	170	1G826-9203-2...	18...	065
15846-3311-0...	4...	180	16006-5212-2...	16...	040	16875-7428-0...	26...	070		19...	020
15852-0436-0...	9...	040	16030-9601-0...	16...	130	16878-5774-2...	17...	110	1G910-5121-0...	12...	090
15852-2516-0...	12...	030	16231-6401-5...	26...	010	16878-5792-0...	17...	150	1G911-0520-3...	5...	080
15852-5285-0...	24...	010		27...	010	17095-2501-7...	12...	010	1G911-9102-2...	5...	110
15852-7305-2...	32...	040	16231-6402-2...	27...	090	17331-5919-0...	1...	120	1G958-1435-0...	35...	120
15852-7334-0...	32...	060	16231-6406-0...	27...	140		1...	130	1G958-1450-4...	5...	040
15852-7352-3...	32...	020	16231-6423-0...	27...	150	17341-6320-0...	29...	100	1G958-1451-2...	5...	050
15852-7355-0...	32...	030	16231-6485-0...	27...	160	17422-6359-0...	39...	010	1G958-1452-0...	5...	100
15861-1182-0...	36...	020	16241-6490-0...	27...	170	17422-6370-0...	39...	020	1G959-0555-0...	36...	015
15861-1426-4...	35...	080	16241-7336-0...	31...	070	17456-3642-0...	7...	020	1G960-0551-4...	5...	010
15861-2231-4...	11...	080	16241-7337-0...	5...	060	17472-0150-0...	2...	010	1G968-1177-2...	36...	010
15861-2297-3...	11...	080		31...	020	17472-7411-0...	34...	010	1J001-9677-0...	5...	130
15861-2298-3...	11...	080	16264-5214-0...	24...	020	17561-5701-3...	17...	170		40...	020
15861-2347-4...	11...	140	16285-6302-0...	29...	130	19069-0402-9...	4...	010	1J002-0709-0...	9...	010
15861-2348-4...	9...	120	16285-6357-0...	29...	210	19069-7303-7...	32...	010	1J025-5772-0...	17...	120
	9...	150	16285-9201-0...	29...	220	19069-7351-0...	32...	050	1J050-3693-0...	4...	160
15861-2386-3...	9...	120	16475-5328-0...	19...	070	19071-9602-0...	31...	080	1J090-9101-0...	37...	030
15861-2386-3...	9...	150	16611-6303-0...	29...	090	19077-5365-0...	18...	080	1J092-0102-0...	1...	010
15861-2387-3...	9...	120	16611-6304-0...	29...	060		20...	130	1J092-0331-0...	3...	110
	9...	150	16652-6431-0...	27...	180	19202-9101-0...	17...	180	1J092-2105-0...	11...	020
15861-2391-3...	11...	140	16652-6477-0...	27...	070		17...	190	1J092-2109-0...	11...	020
15861-2392-3...	11...	140	16652-6478-2...	27...	130	19203-7301-4...	31...	090	1J092-2111-0...	11...	010
15861-9665-0...	16...	140	16667-6011-0...	32...	080	19212-6310-0...	29...	150	1J092-2190-0...	11...	010
15862-4250-2...	18...	010	16813-1231-0...	37...	010	19212-9713-0...	29...	170	1J092-3695-0...	4...	150
15862-9101-0...	36...	050	16851-0404-0...	9...	105	19215-2328-0...	11...	110	1J094-0414-0...	4...	130
15868-9701-0...	26...	090	16851-0413-0...	4...	050	19215-9916-0...	9...	070	1J094-5421-0...	14...	080
15875-2401-5...	10...	090	16851-1328-0...	35...	060	19269-6301-0...	28...	010	1J094-5428-0...	14...	110
15875-2425-0...	10...	130	16851-1511-0...	10...	020	19269-6301-0...	29...	010	1J094-5435-0...	14...	065
15875-2428-4...	10...	100	16851-1555-2...	10...	010	19280-5724-0...	17...	070	1J094-5438-0...	14...	100
15875-2432-0...	10...	120	16851-1621-2...	1...	140	19461-5641-0...	21...	020	1J322-3308-0...	4...	190
15875-2437-0...	10...	110	16851-2198-2...	11...	060	19461-8813-2...	4...	210	1J381-5700-0...	17...	170
15875-9934-2...	10...	085	16851-2214-0...	11...	070	19462-7270-0...	31...	010	1J382-5605-0...	21...	030
15876-7415-2...	34...	030	16851-3211-0...	2...	040	19837-6437-4...	26...	040	1K179-3641-0...	7...	010
15881-2331-0...	11...	170	16851-3501-2...	8...	010	19896-6442-2...	26...	020	31220-1417-0...	12...	060
15881-6409-0...	27...	190	16851-3515-2...	8...	020	1A305-0304-0...	3...	030	66436-6404-0...	27...	050
15881-6411-0...	27...	020	16851-5115-0...	13...	040	1G291-0461-2...	12...	040	67211-7618-0...	2...	030
15881-6415-0...	27...	040	16851-5361-0...	19...	090	1G311-4325-0...	25...	090	68881-5354-0...	38...	010
15881-6426-0...	27...	120	16851-5772-4...	17...	120	1G311-4357-0...	25...	060			
15881-6433-0...	27...	200	16851-6001-5...	15...	010	1G311-4359-0...	25...	050			
15881-6460-4...	27...	280	16851-6551-2...	18...	150	1G311-4393-0...	25...	080			
15881-6471-0...	27...	100	16851-7327-0...	31...	110	1G311-8746-0...	25...	040			
15881-6480-0...	27...	060	16851-7343-0...	32...	070	1G318-1235-0...	37...	020			
15881-6481-0...	27...	080	16851-9626-0...	1...	020	1G350-4301-0...	22...	010			
15881-9103-0...	26...	080	16851-9627-0...	1...	030	1G377-5203-0...	23...	010			
15881-9104-0...	27...	240	16861-0405-0...	9...	135	1G398-8911-7...	41...	010			
15881-9105-0...	27...	260	16861-0705-4...	9...	130	1G398-8911-8...	41...	010			
15881-9201-0...	27...	030	16861-2301-2...	11...	090	1G408-1601-0...	10...	030			

Copyright (C) 2020 CURTIS-TOLEDO, INC. All Rights Reserved.

2011-02
CAT. NO. 39520 82904

